




1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A)で取り付けます。
(小部品-A) × 4

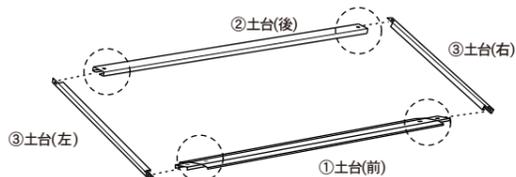


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小部品-A) × 16

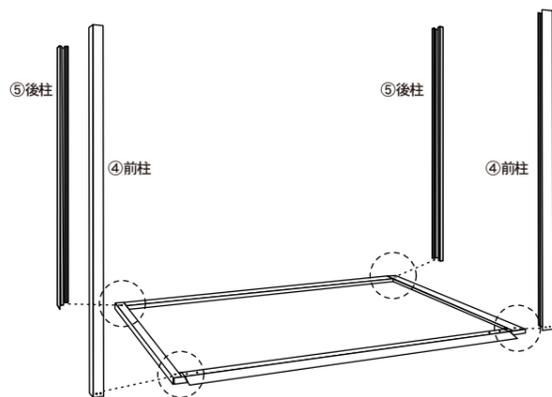


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小部品-A) × 8

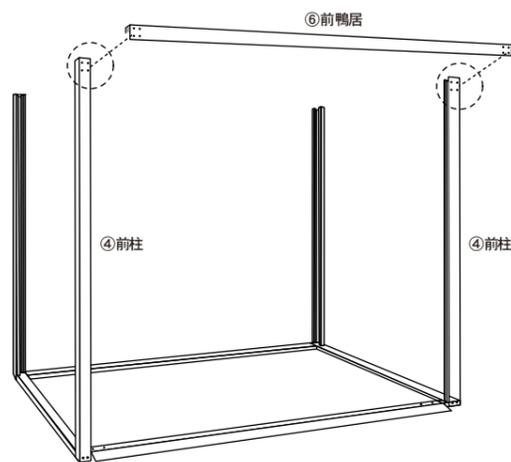


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小部品-A) × 8

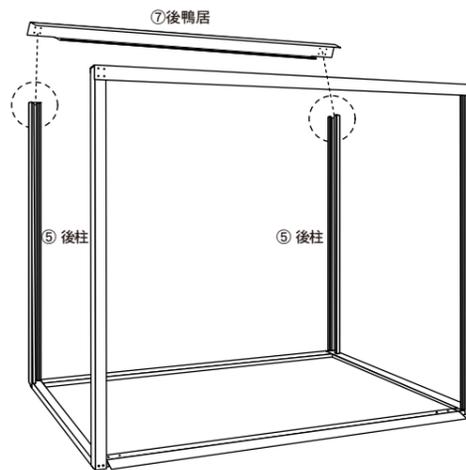


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小部品-A) × 8

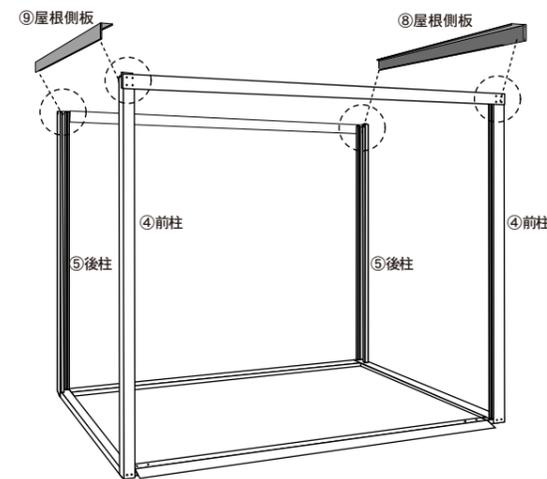

6 ⑫中鴨居を⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)とフランジナットで取り付けます。
(小部品-A・フランジナット) × 2

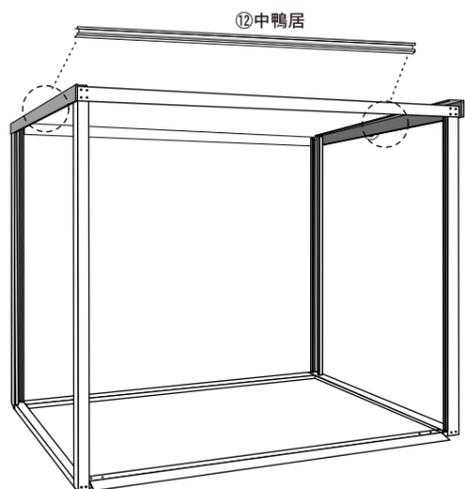

7 ⑰波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながらのせてください。

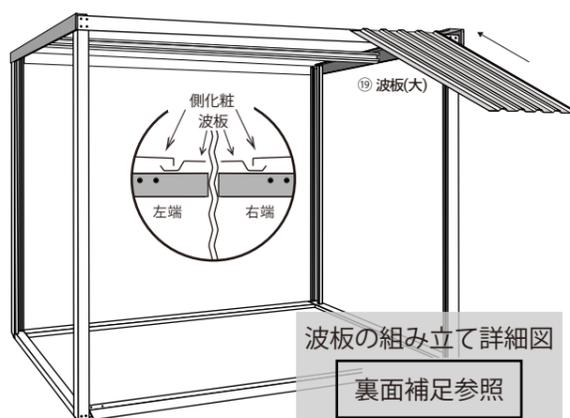

8 ⑥前鴨居の隙間にフランジナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前面部分に⑳屋根前カバーを取り付け、⑰波板屋根パネルを⑳屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小部品-A・フランジナット) × 4




9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A)とフランジナットで取り付けます。
(小部品-A・フランジナット) × 4




10 ㉒波板屋根パネル押えを⑧・⑨側板の上から(B)で取り付けます。左2ヶ所 右2ヶ所
(小部品-B) × 4





11 参考図のように③土台(左・右)の上に⑬側面胴縁(下)を置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。背面においても同様に⑭背面胴縁(下)を②土台(後)の上に置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
(小部品-B) × 36

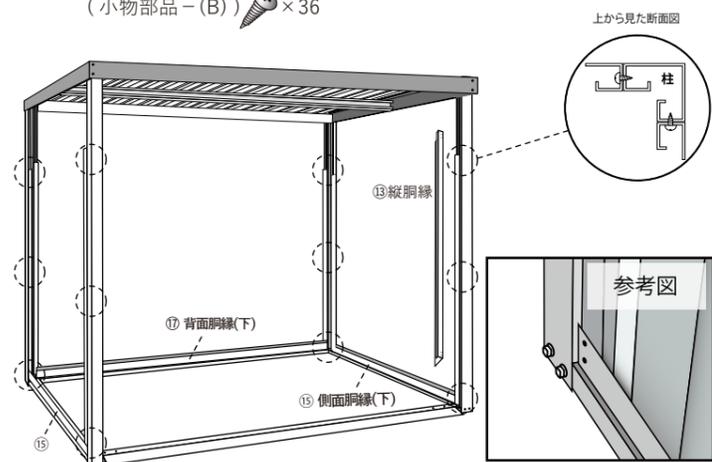


12 ⑬側面胴縁(上)と⑭背面胴縁(上)を(B)で取り付けます。
(小部品-B) × 24

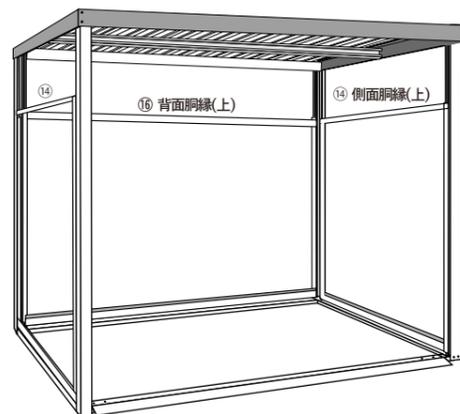

13 ⑱波板を取り付け、㉓側面パネル押えと㉔背面パネル押えを⑫で取り付けした4ヶ所(⑬~⑰)と⑱波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。(⑬⑭に穴はなく、⑬~⑰の穴から(B)を入れて押し固定する。)
(小部品-B) × 44

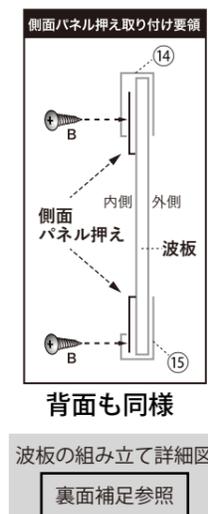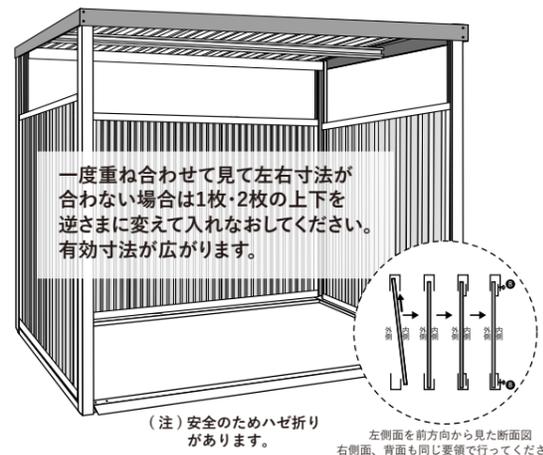

14 ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小部品-B・ナット) × 8

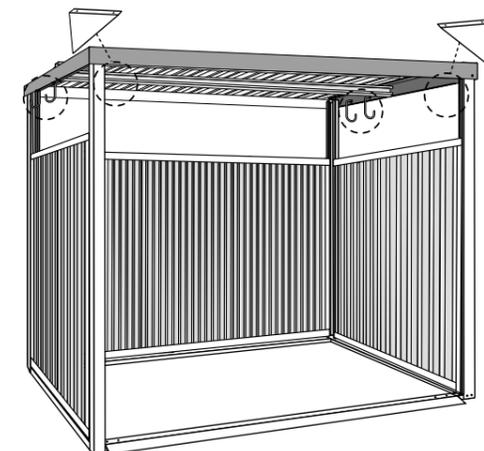

【補強板の取り付け方】
背面パネル(波板3枚の所)に取り付けます。外側から縦にタッピングビスで1本につき4ヶ所留めてください。(胴縁・土台に穴が開いています。)

