

梱包別部品一覧表

※1/5①・②に入っている部材名は全て同じですが、長さが異なります。

1/5 ①

① 土台(前)/1本

② 土台(後)/1本

⑥ 前鴨居/1本

⑦ 後鴨居 /1本

⑬ 背面胴縁(上) /1本

⑭ 背面胴縁(下)/1本

⑲ 背面パネル押え /2本

1/5 ②

① 土台(前)/1本

② 土台(後)/1本

⑥ 前鴨居/1本

⑦ 後鴨居 /1本

⑬ 背面胴縁(上) /1本

⑭ 背面胴縁(下)/1本

⑲ 背面パネル押え /2本

2/5

④ 前柱(左・右)/各1本

⑤ 後柱(左・右)/各1本

⑩ 柱コーナー補強(右)/1個

⑪ 柱コーナー補強(左)/1個

⑮ 縦胴縁 /8本

4/5

⑮ 波板(大) /9枚

5/5

⑯ 波板(小) /5枚

3/5 説明書有

③ 土台(左・右)/各1本

⑧ 屋根側板(右)/1本

⑨ 屋根側板(左)/1本

⑫ 中鴨居/1本

⑭ 側面胴縁(上)/2本

⑮ 側面胴縁(下)/2本

⑲ 屋根前カバー /1本

⑳ 屋根後カバー /1本

⑲ 側面パネル押え /4本

㉑ 波板屋根パネル押え /1本

小物部材 + 説明書

専用工具 / 1個

フック / 4個

アンカープレート/5本

(A)六角フランジネジ /110個

(B)タッピングビス /150本

トラスビス (6×10) /2個

ナット/8個

フランジナット /8個

3/5 説明書無

⑫ 中鴨居/1本

⑲ 屋根前カバー /1本

㉑ 屋根後カバー /1本

㉒ 波板屋根パネル押え /1本

中間柱/1本

補強板/5本

鴨居連結/1個

ジョイント部材

① 土台(前)用 /1個

② 後柱用 /1個

⑥ 前鴨居用 /1個

⑫ 中鴨居用 /1個

㉑ 屋根前カバー用 /1個

㉒ 屋根後カバー用 /1個

㉓ 屋根押え用 /1個

危険 取り扱い上の注意

1. 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)

2. 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下がったりしないでください。

3. 積雪時には早めに雪下ろしを行なってください。安全の為に 30 cm以下で行なってください。

4. 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆発生の原因になります。)

5. 基礎工事の水はけが良い所に設置してください。(ベース部の錆発生の原因になります。)

6. 組み立て作業は組み立て説明書の手順通りに行ない、手袋等で保護して安全に行なってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に

万能物置【DM-13HLL】

全幅:4,015mm/奥行:1,295mm/全高:2,509mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。
●組み立て前に各部の形状、部品数量が揃っているか確認してください。
●スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋等を着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

約1.34坪

洗濯物干し場

簡易休憩所

自転車・バイク物置場

作業場・農機置場

露店小屋・仮店舗

自治会
町内会 公認ゴミステーション


部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6 mm
屋根・壁	ガルバリウム鋼板	0.27 mm
屋根周り	ガルバリウム鋼板	1.0 mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0 mm

※転倒防止の為、アンカー工事は必ず行ってください。


- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

※アンカーボルトは 8φ ～ 10φ
長さ 70 ～ 80 mm のものをご使用ください。


- 1** ①土台 (前)をジョイント部材で繋ぎ合わせます。
(トラス(6×10)) ①土台(前)用 × 2

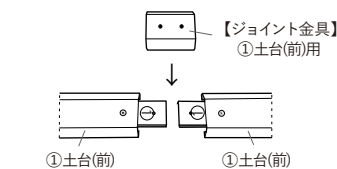


完成拡大図

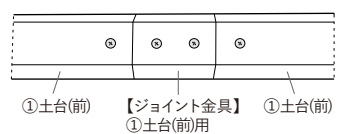


- 2** ②土台 (後)をジョイント部材で繋ぎ合わせます。
(小物部品 - (A)) × 2

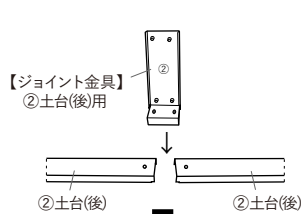


完成拡大図

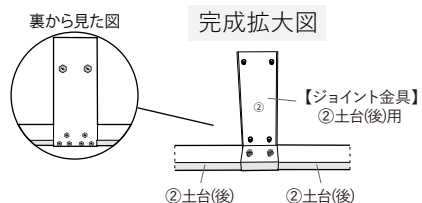


- 3** 地面をならし、繋ぎ合わせた土台①(前)・②(後)と
③ (左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 4

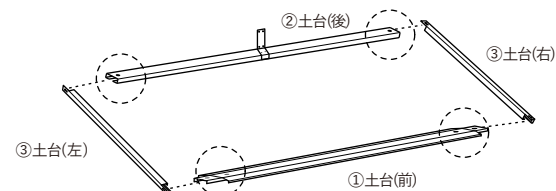


- 4** ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で
取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 16

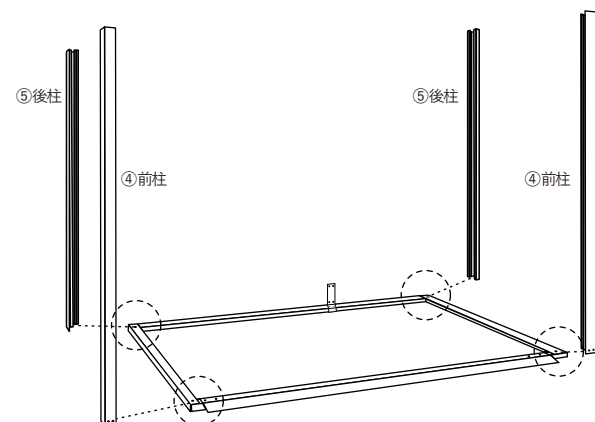


- 5** ⑥前鴨居をジョイント部材で繋ぎ合わせます。
(小物部品 - (A)) × 8

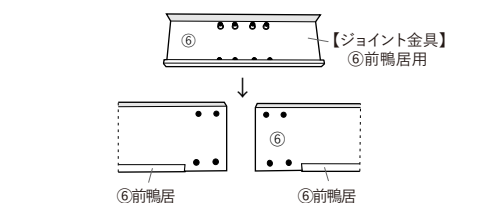


完成拡大図

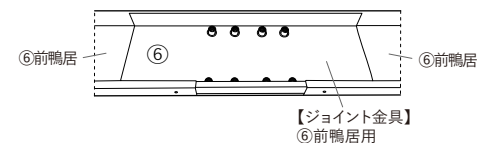


- 6** 繋ぎ合わせた⑥前鴨居を④前柱 (左・右)に
4ヶ所ずつ (A) で取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 8

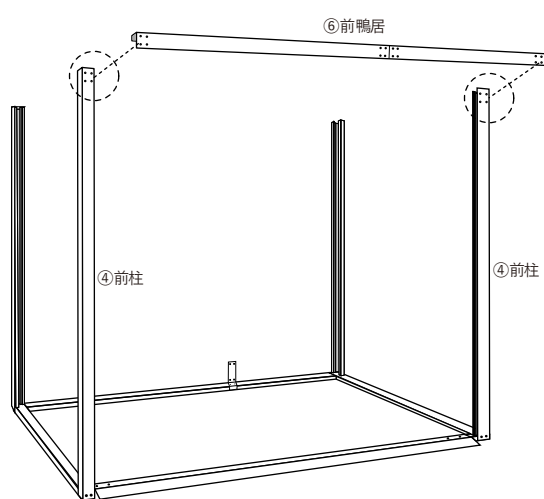


- 7** 中間後柱を②で繋ぎ合わせたジョイント金具
②土台(後)用の後ろに (A) で取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 8

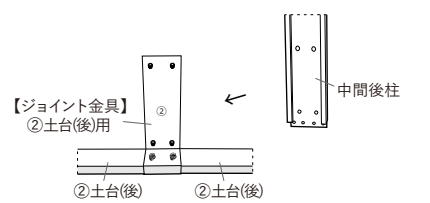


完成拡大図

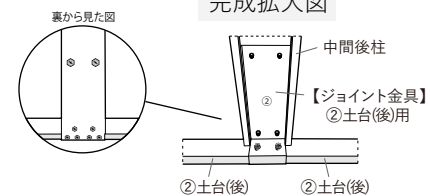


- 8** ⑦後鴨居を⑤後柱 (左・右)に各4ヶ所と、
中間後柱に (A) で取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 16

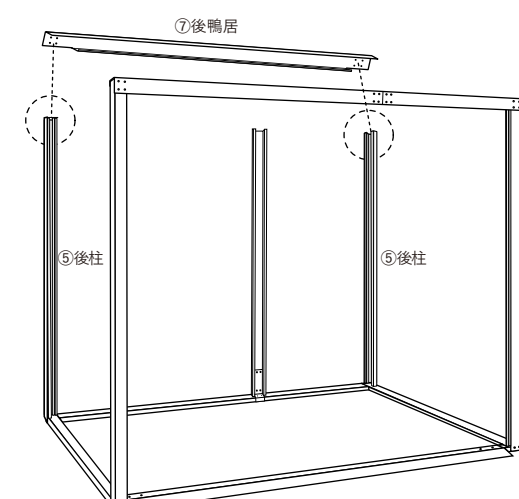


- 9** ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の
4つあるネジ穴の下の2つに (A) で取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 8

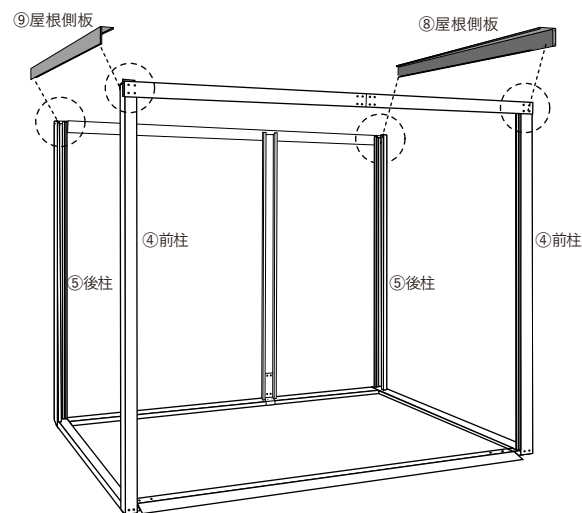


- 10** ⑫中鴨居をジョイント部材で繋ぎ合わせます。
(小物部品 - (A)) × 12

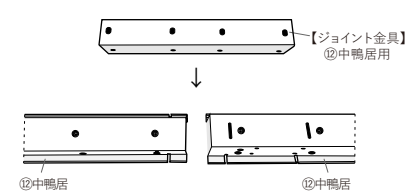


完成拡大図




- 11** 繋ぎ合わせた⑫中鴨居を⑧・⑨屋根側板 (左・右)の
長穴に合わせ、(A) とフランジ ナットで取り付けます。
(小物部品 - (A)) × 2

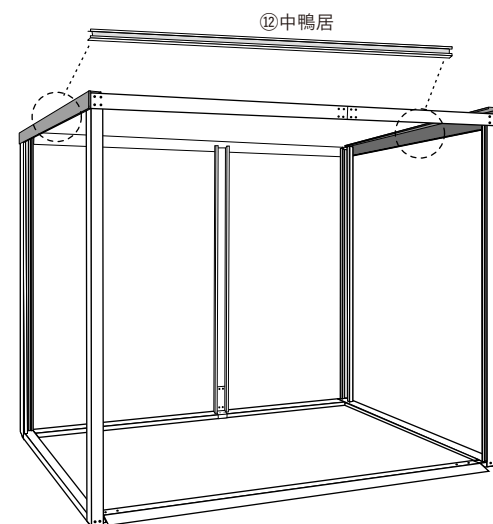


- 12** ⑤と⑧でつながり合わせたジョイント部分にある中央上2つの
(A) 六角フランジ ネジを一度外して、前鴨居から後鴨居に向けて
鴨居連結を上から被せます。
被せたら先程外した (A) 六角フランジ ネジを右図のように再度
留めてください。

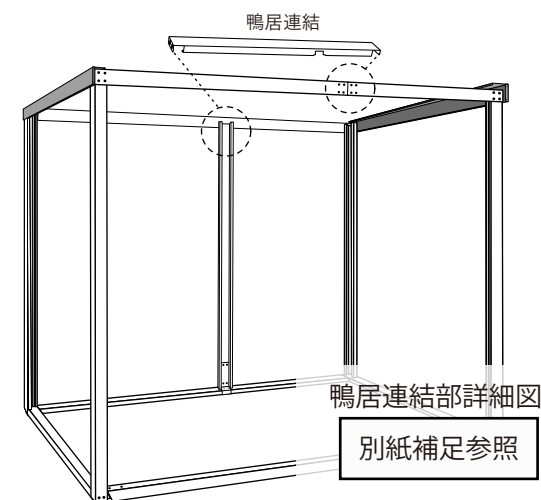


- 13 ⑬波板屋根パネルを別紙補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながらのせてください。

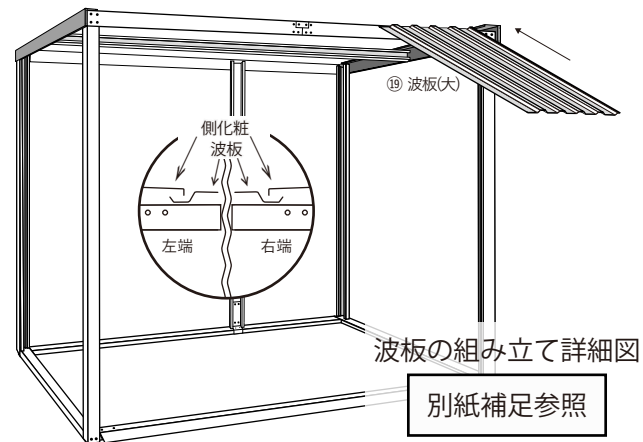


- 14 ⑳屋根前カバーをジョイント部材で繋ぎ合わせます。
㉑屋根後カバーも同様の方法で繋ぎ合わせる。
(小物部品-(A)) × 16

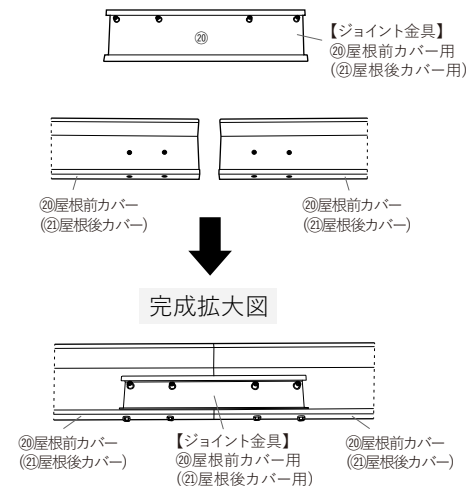


- 15 ⑥前鴨居の隙間にフランジナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前部分に繋ぎ合わせた㉑屋根前カバーを取り付け、⑬波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小物部品-(A)・フランジナット) × 4 × 4

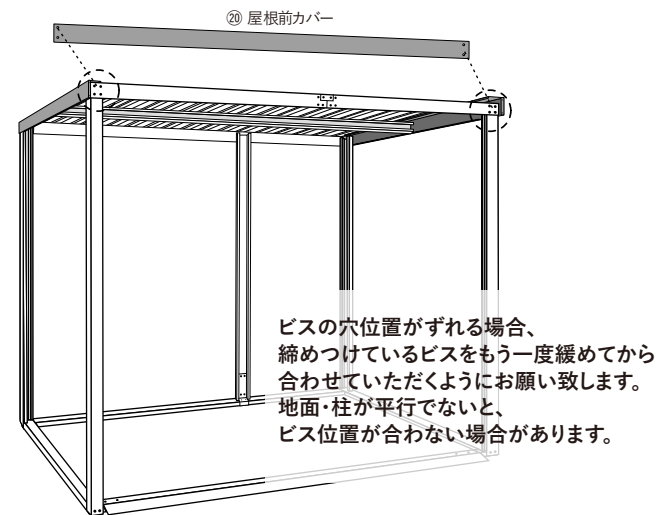


- 16 繋ぎ合わせた㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A)とフランジナットで取り付けます。
(小物部品-(A)・フランジナット) × 4 × 4

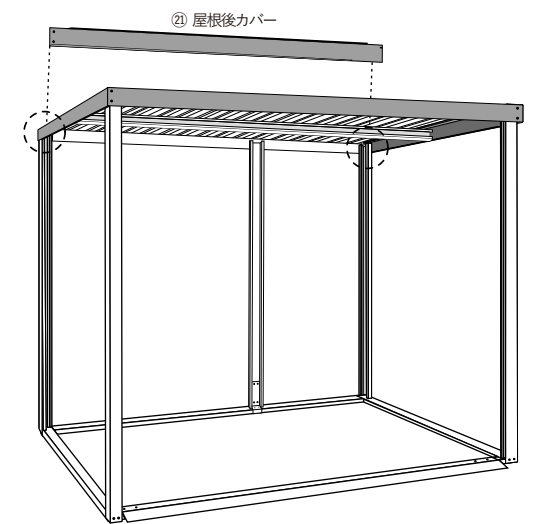


- 17 ㉒波板屋根パネル押えをジョイント部材で繋ぎ合わせます。
(小物部品-(B)) × 8

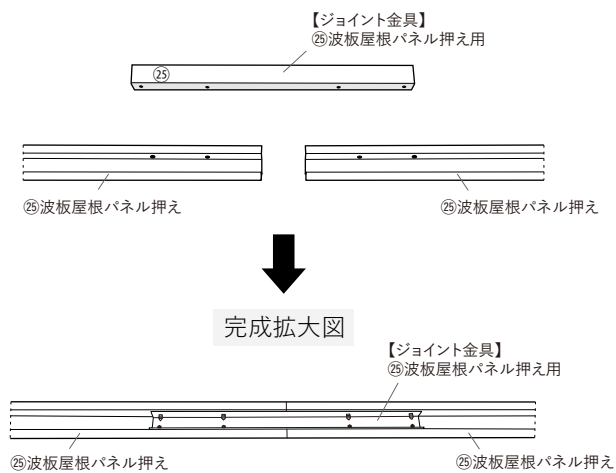


- 18 繋ぎ合わせた㉒波板屋根パネル押えを⑧・⑨側板の上から(B)で取り付けます。
(左2ヶ所 右2ヶ所)
(小物部品-(B)) × 4

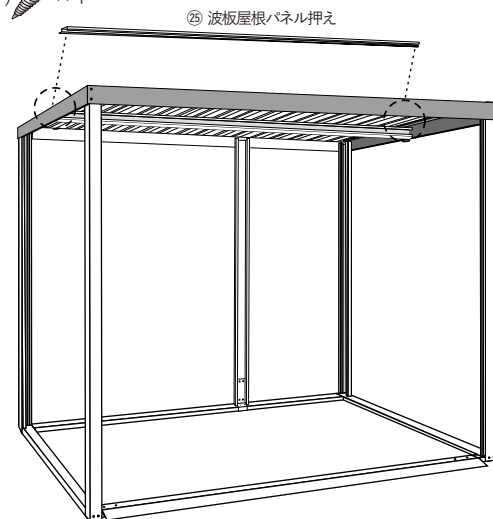



- 19 参考図のように③土台(左・右)の上に⑮側面胴縁(下)を置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
背面においても同様に⑰背面胴縁(下)を②土台(後)の上に置き、⑬縦同縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
(小物部品-(B)) × 36

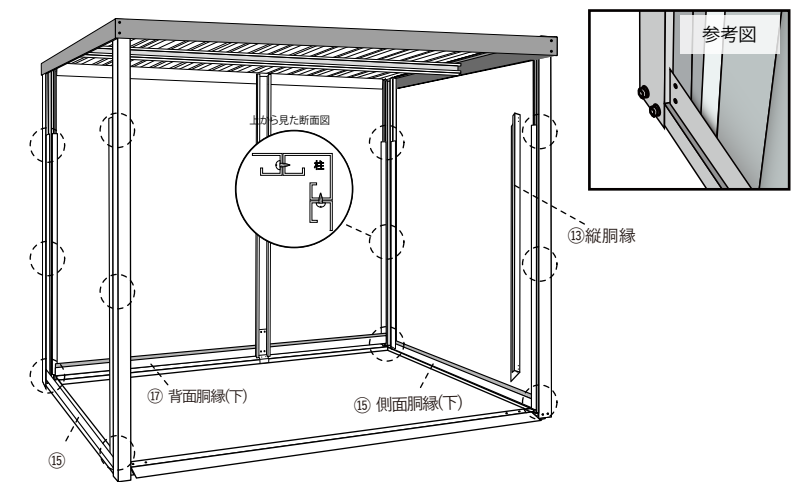


- 20 ⑭側面胴縁(上)と⑯背面胴縁(上)を(B)で取り付けます。
(小物部品-(B)) × 24

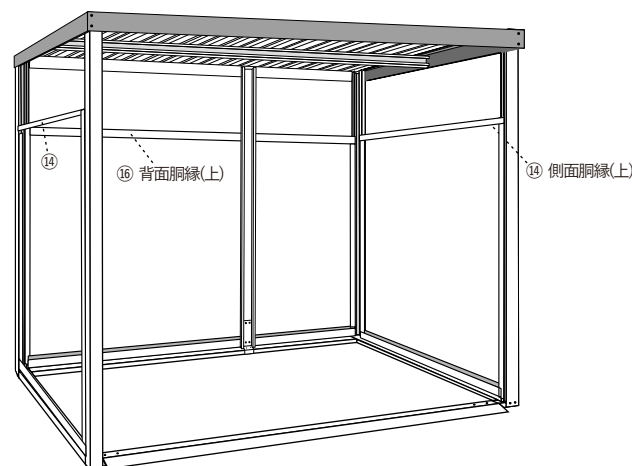


- 21 ⑬波板を取り付け、㉓側面パネル押えと㉔背面パネル押えを入れ、(B)で固定します。
(穴はなく、ビスで押して固定する。)
(小物部品-(B)) × 44

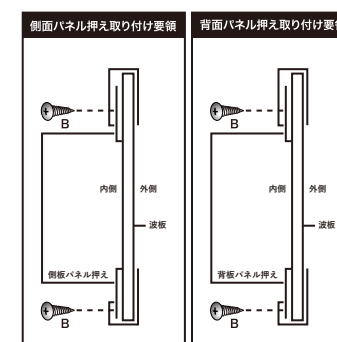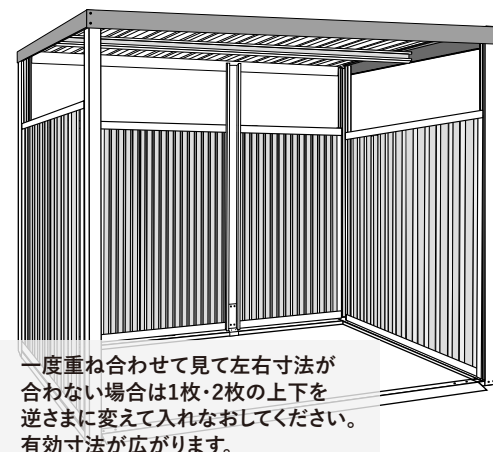

左側面を前方向から見た断面図
右側面、背面も同じ要領で行ってください。

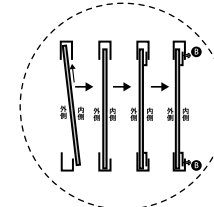

- 22 ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。
⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小物部品-(B)・ナット) × 8 × 8

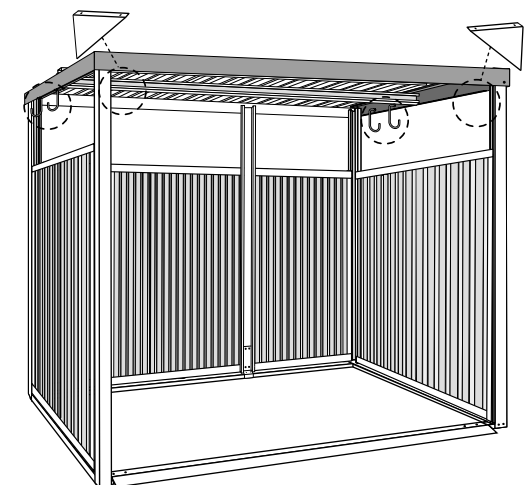


【補強板の取り付け方】

取り付け場所は、背面に 3 ヶ所、側面に各 1 ヶ所です。

→外側から右図のように縦に
タッピングビスで 1 本につき
4 ヶ所留めてください。
※③土台(後・左・右)・⑭側面胴縁(上)
⑯背面胴縁(上)に穴が開いています




12 補足

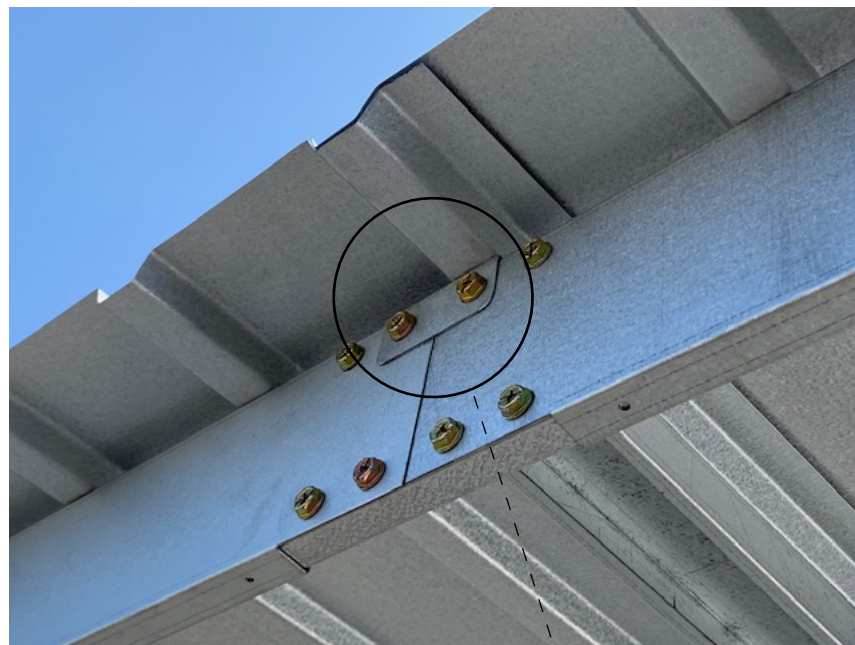

「ジョイント部分にある
中央上 2 つの (A) 六角フランジ」
と、鴨居連結を組み合わせた状態

13・21 補足

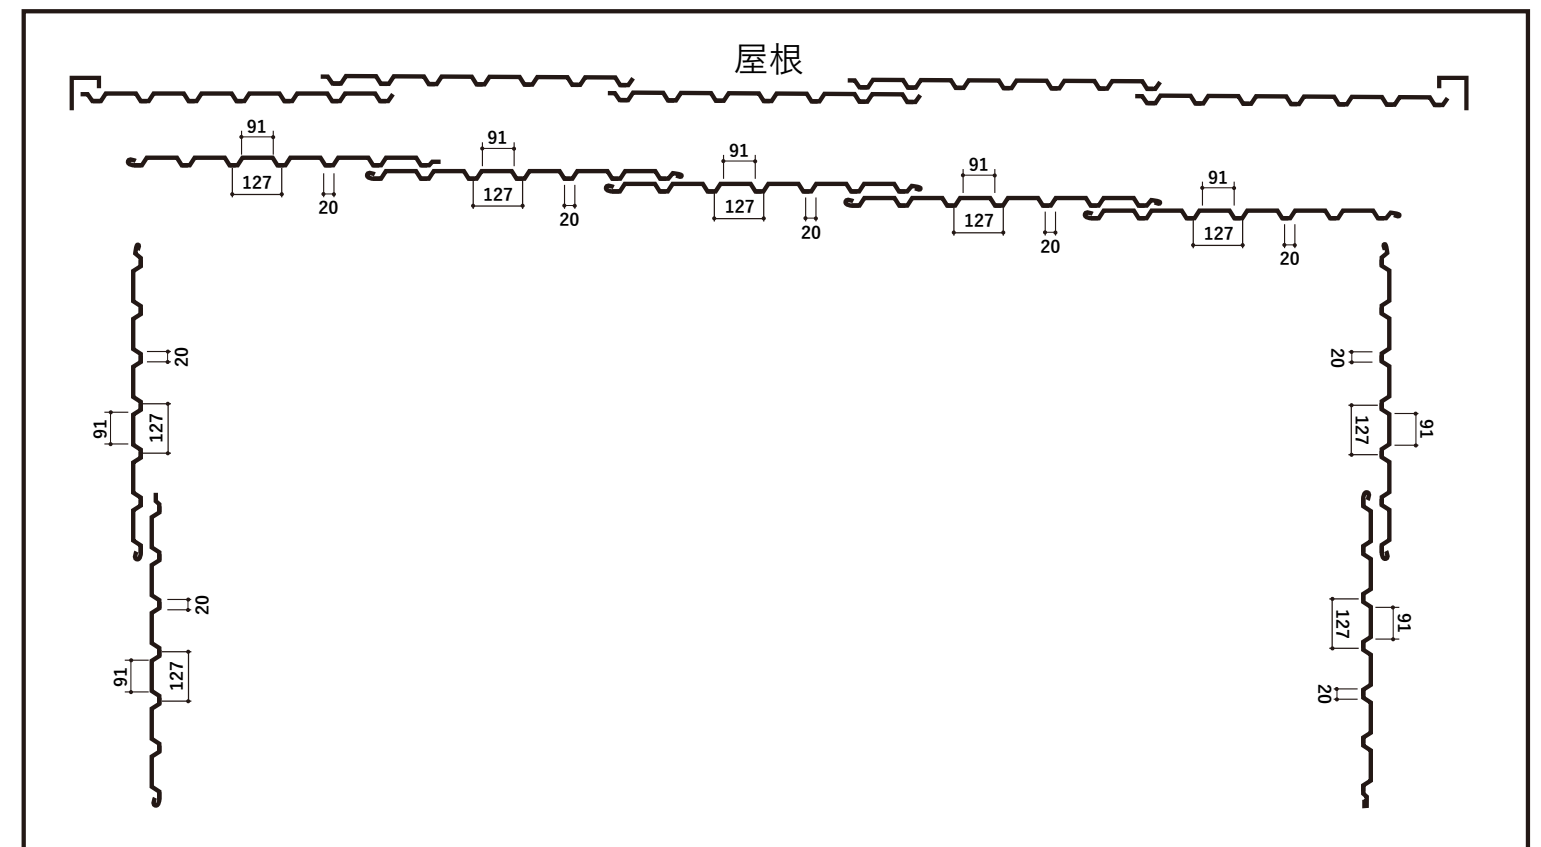

後側を先に取付け、前側を後側の上に400mm程重ねて取付けてください。

屋根板は右端→左端→真中の
順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないように
注意して組み立ててください。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。