

7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよ
うに注意して組み立ててくださ
い。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

梱包別部材一覧表

1/5

① 土台(前)/1本

2/5

② 土台(後)/1本

③ 前鴨居/1本

④ 後鴨居/1本

⑤ 背面胴縁(上)/1本

⑥ 背面胴縁(下)/1本

⑦ 背面パネル押え/2本

3/5 説明書有

⑧ 前柱(左・右)/2本

⑨ 後柱(左・右)/2本

⑩ 縦胴縁/6本

⑪ 補強板/4本

⑫ 柱コーナー補強(右)/1個

⑬ 柱コーナー補強(左)/1個

⑭ 側面胴縁(上)/2本

⑮ 側面胴縁(下)/2本

⑯ 側面パネル押え/4本

⑰ 屋根側板(右)/1本

⑱ 屋根側板(左)/1本

⑲ 側面胴縁(上)/2本

⑳ 側面胴縁(下)/2本

㉑ アンカープレート/4本

㉒ (A)六角フランジネジ/58個

㉓ (B)タッピングビス/150本

㉔ ナット/8個

㉕ フランジナット/8個

㉖ 専用工具/1個

㉗ フック/4個

4/5

⑳ 波板(小)/8枚

5/5

㉑ 波板(大)/2枚

3/5 説明書無

㉒ 中鴨居(1)/1本
㉓ 中鴨居(2)/1本
㉔ 中鴨居(3)/1本

㉕ 屋根前カバー/1本

㉖ 屋根後カバー/1本

㉗ 波板屋根パネル押え/3本

危険 取り扱い上の注意

- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下がらないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行なってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に


万能物置【DM-11】

全幅:1660mm/奥行:2455mm/全高:1920mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。

- 組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
- スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

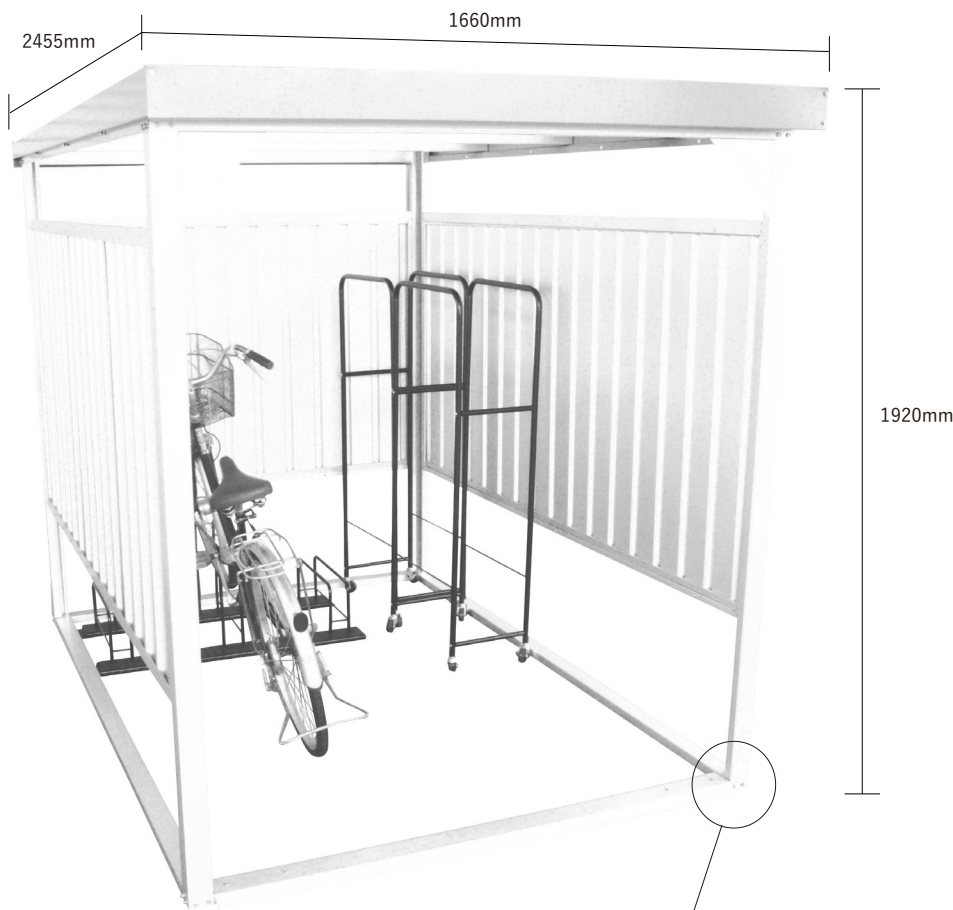

※写真はDM-11です。
※撮影小物は含みません。

約1.15坪

洗濯物干し場

簡易休憩所

自転車・バイク物置場

作業場・農機置場


露店小屋・仮店舗

自治会
町内会 公認ゴミステーション

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm

※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、
コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

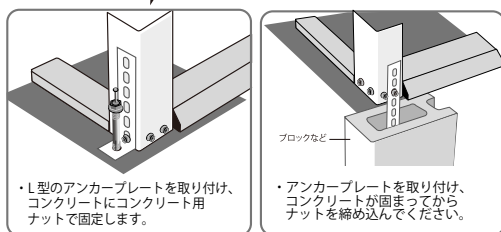


・L型のアンカープレートを取り付け、
コンクリートにコンクリート用
ナットで固定します。


・アンカープレートを取り付け、
コンクリートが固まってから
ナットを締め込んでください。

※アンカーボルトは 8φ～10φ
長さ 70～80 mm のものをご使用ください。


1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 4

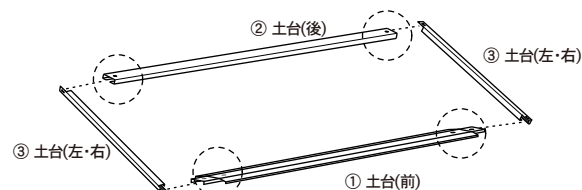


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 16

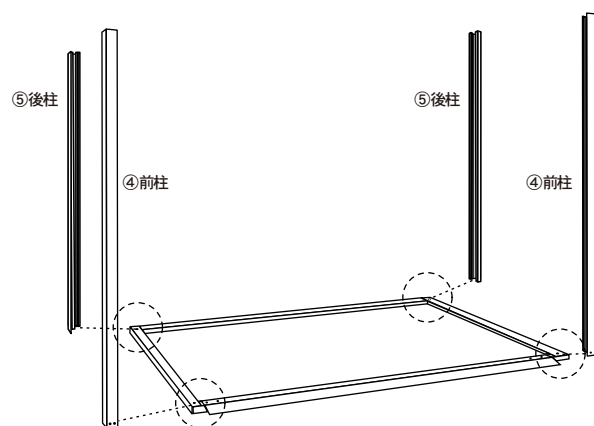


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

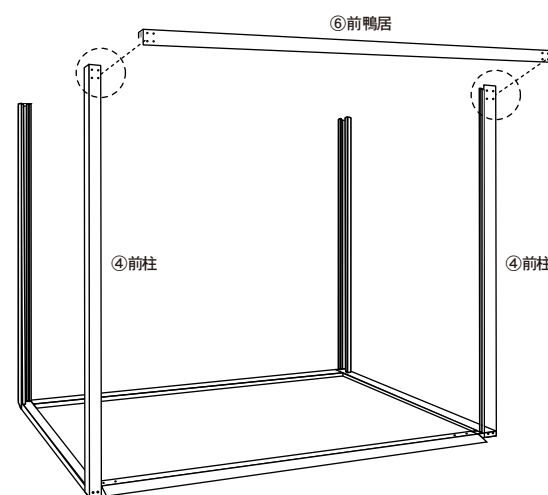


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

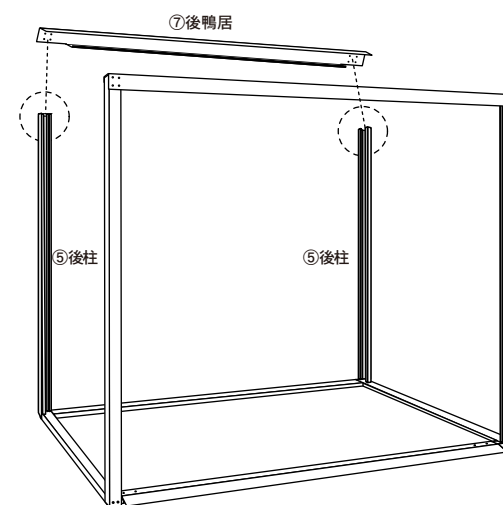


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

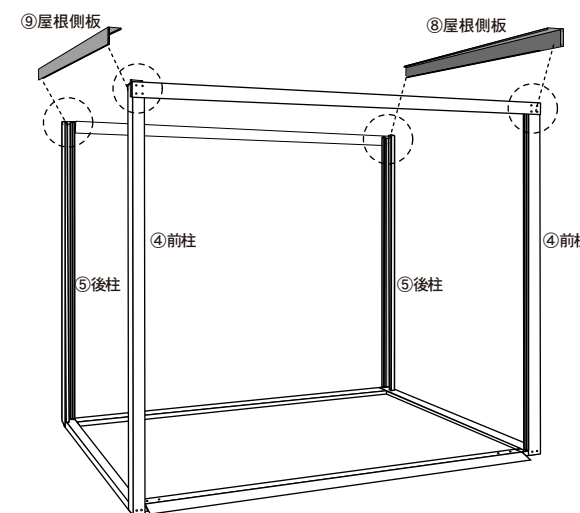

6 ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 6

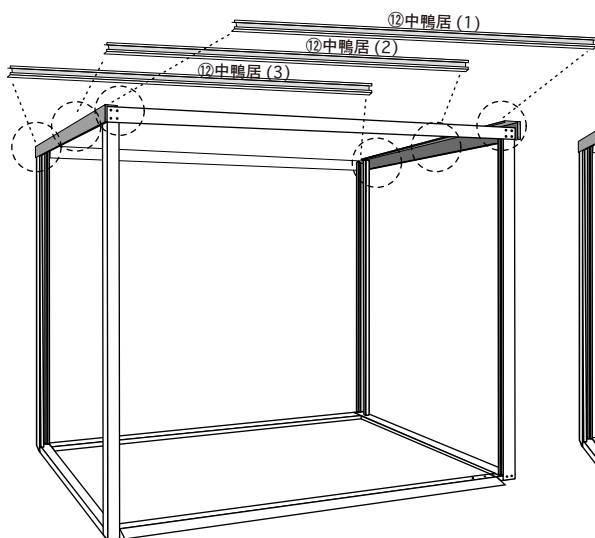


7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながら乗せてください。

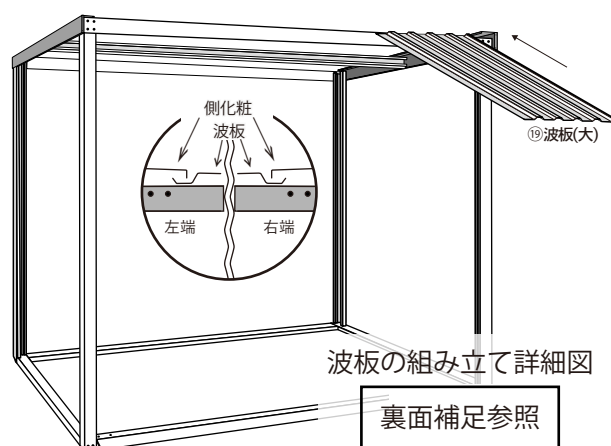


8 ⑥前鴨居の隙間にフランジ ナットを入れ、手で押さえながら(A) で⑧・⑨側板の前部分に⑳屋根前カバーを取り付け、⑲波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小物部品-(A)・フランジ ナット) × 4 × 4




9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A) とフランジ ナットで取り付けます。
(小物部品-(A)・フランジ ナット) × 4 × 4

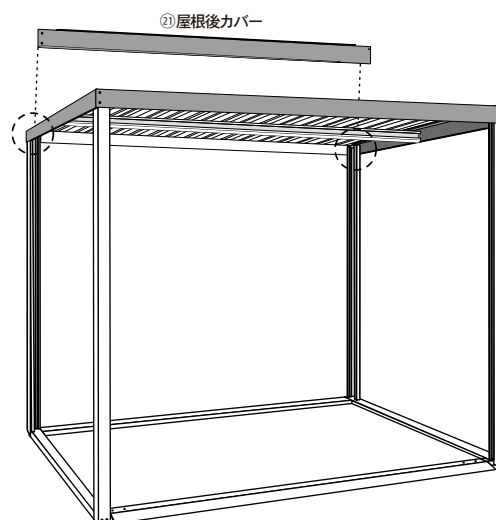


10 ㉕波板屋根パネル押え3本を⑧・⑨側板の上から(B) で取り付けます。左2ヶ所 右2ヶ所
(小物部品-(B)) × 12

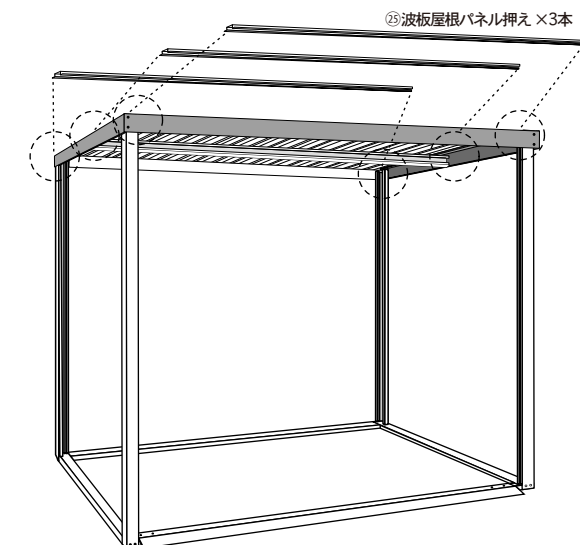




11 ⑬縦胴縁を(B) で取付けます。
(小物部品-(B)) × 18

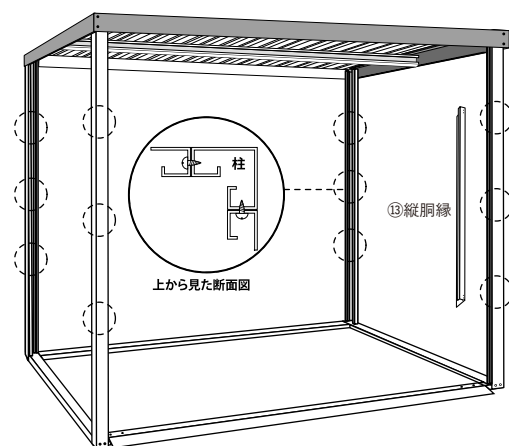


12 ⑭側面胴縁(上)と⑮側面胴縁(下)と⑯背面胴縁(上)と⑰背面胴縁(下)を(B) で取り付けます。
(小物部品-(B)) × 42

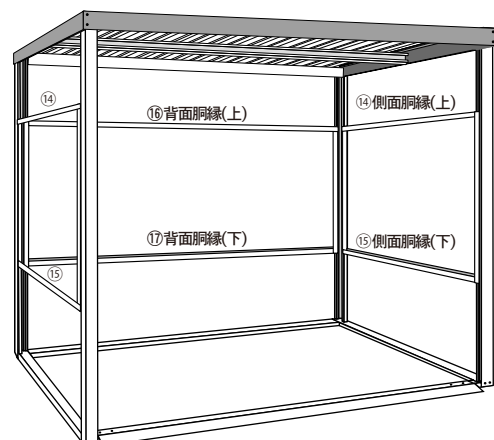

13 ⑱波板を取り付け、⑲側面パネル押えと㉒背面パネル押えを⑫で取り付けた4ヶ所(⑭~⑰)と⑱波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。
(⑲⑳に穴はなく、⑭~⑰の穴から(B)を入れて押して固定する。)
(小物部品-(B)) × 54

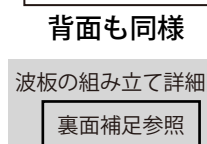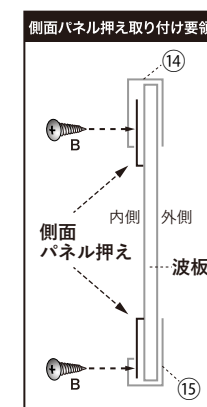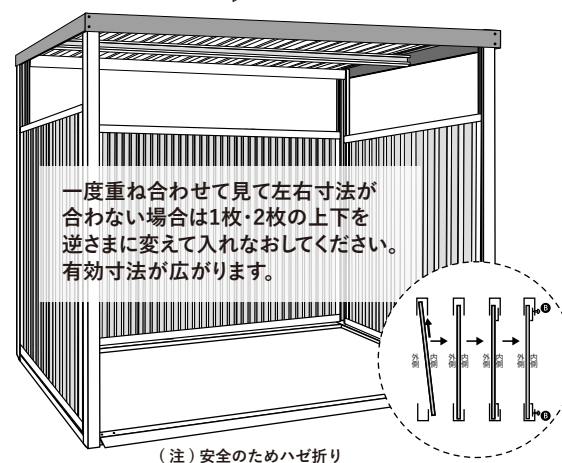

14 ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小物部品-(B)・ナット) × 8 × 8

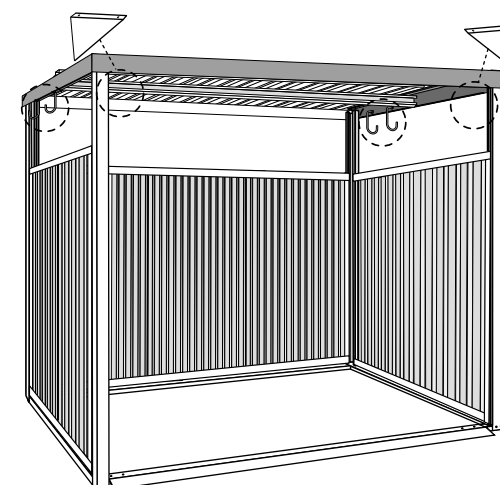

【補強板の取り付け方】
背面パネル(波板3枚の所)に取り付けます。
外側から縦にタッピングビスで1本につき4ヶ所留めてください。(胴縁・土台に穴が開いています。)

