

7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよ
うに注意して組み立ててくださ
い。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

梱包別部材一覧表

1/5

2/5

3/5 説明書有

3/5 説明書無

危険 取り扱い上の注意


- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下がらないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行なってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置 アイディア次第でいろんな用途に
万能物置【DM-11L】
全幅:1660mm/奥行:2455mm/全高:1920mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。
●組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
●スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

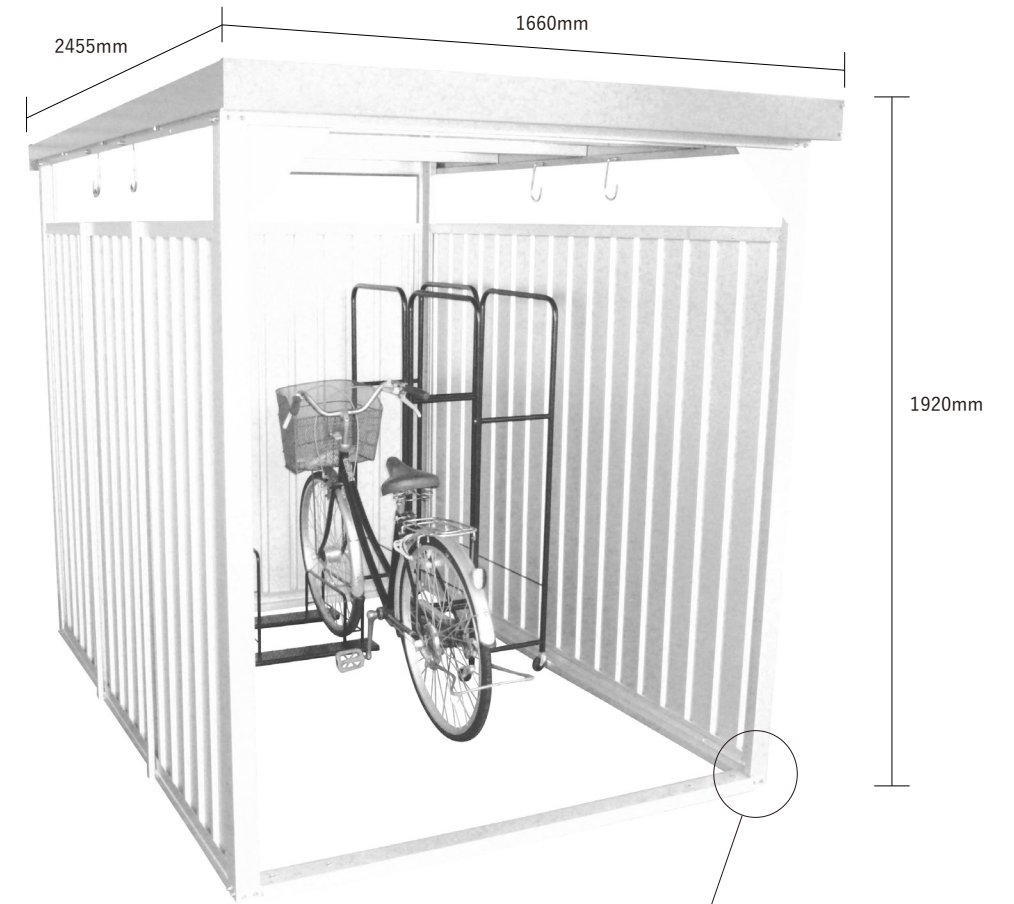

※写真はDM-11Lです。
※撮影小物は含みません。


約1.15坪

- 洗濯物干し場
- 簡易休憩所
- 自転車・バイク物置場
- 作業場・農機置場
- 露店小屋・仮店舗
- 自治会 町内会 公認ゴミステーション

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm


※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、
コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

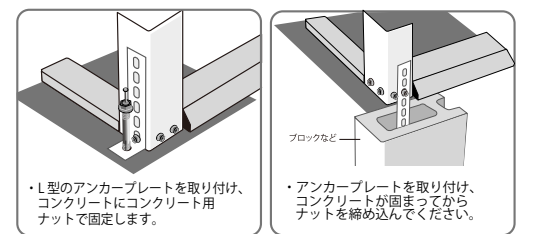


※アンカーボルトは 8φ～10φ
長さ 70～80 mm のものをご使用ください。


1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×4

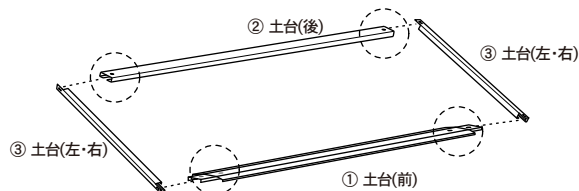


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×16

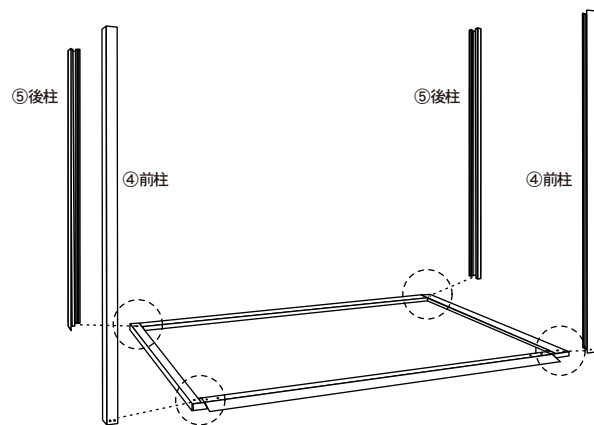


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×8

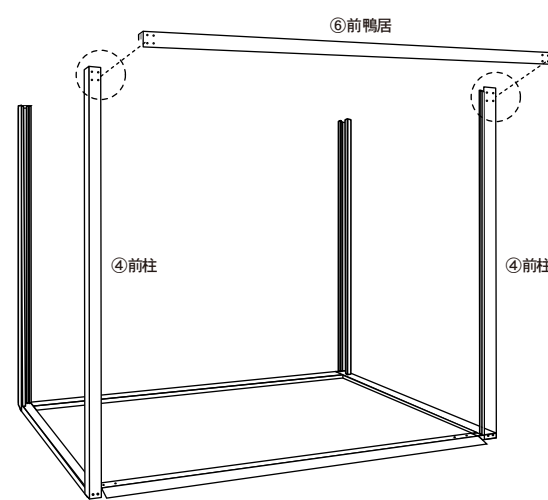


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×8

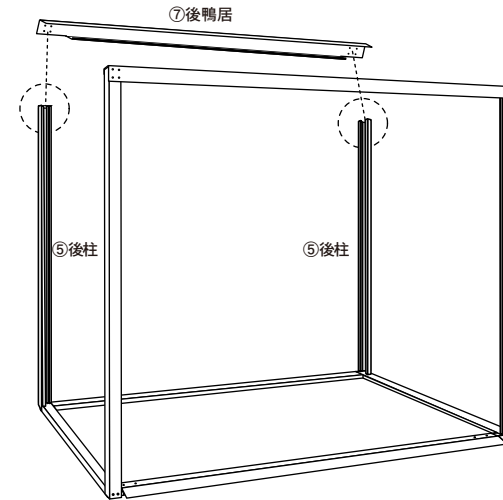


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×8

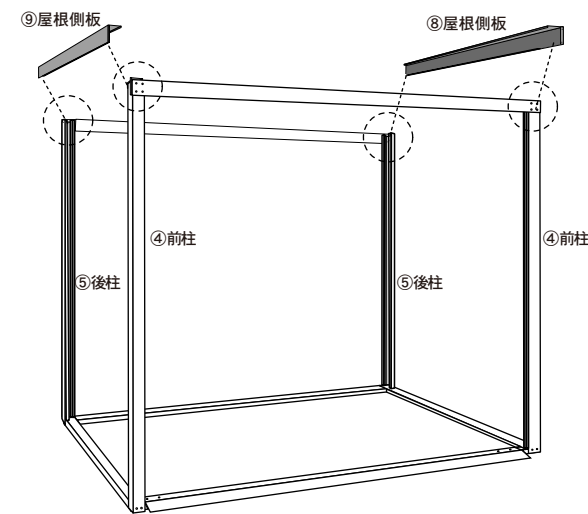


6 ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) ×6

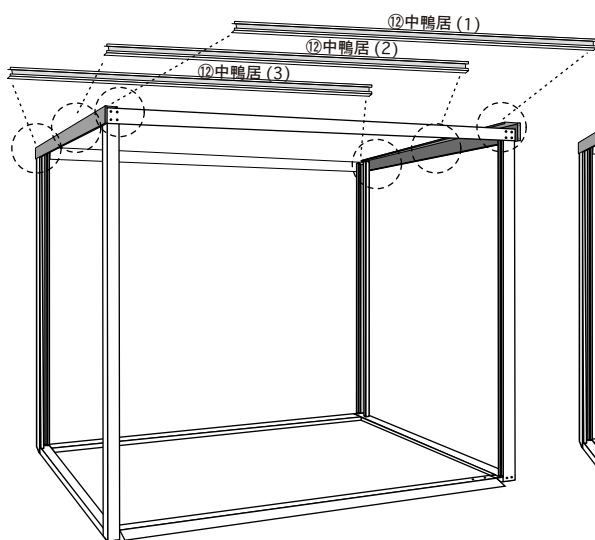


7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながら乗せてください。

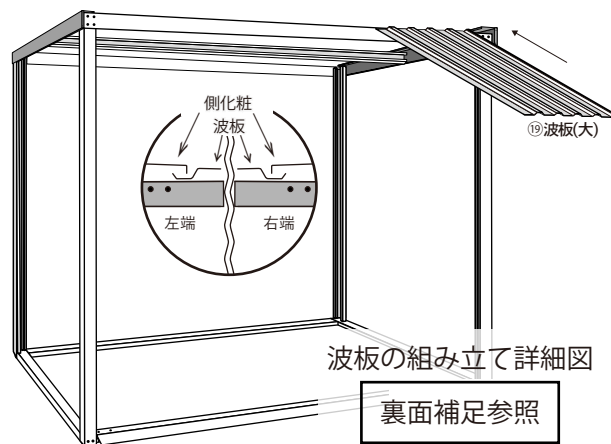


8 ⑥前鴨居の隙間にフレンジ ナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前部分に⑳屋根前カバーを取り付け、⑲波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小物部品-(A)・フレンジ ナット) ×4

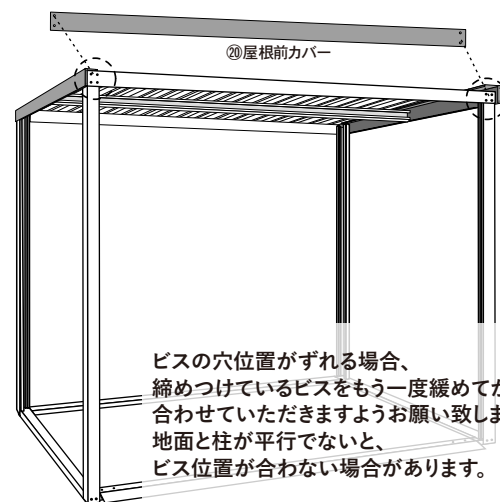


9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A)とフレンジ ナットで取り付けます。
(小物部品-(A)・フレンジ ナット) ×4

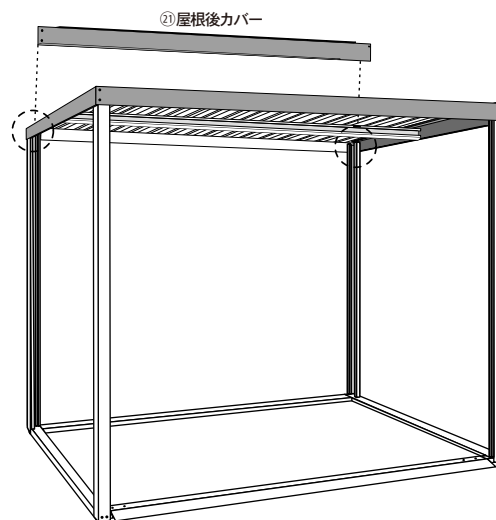


10 ㉕波板屋根パネル押え 3本を⑧・⑨側板の上から(B)で取り付けます。左2ヶ所 右2ヶ所
(小物部品-(B)) ×12

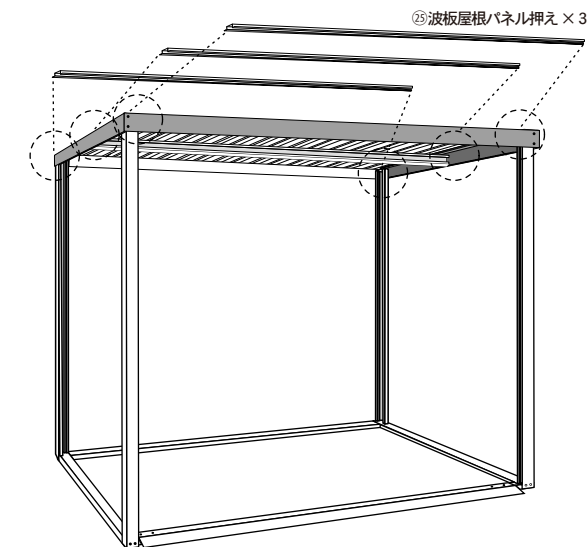



11 参考図のように③土台(左・右)の上に⑮側面胴縁(下)を置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。背面においても同様に⑰背面胴縁(下)を②土台(後)の上に置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
(小物部品-(B)) ×36

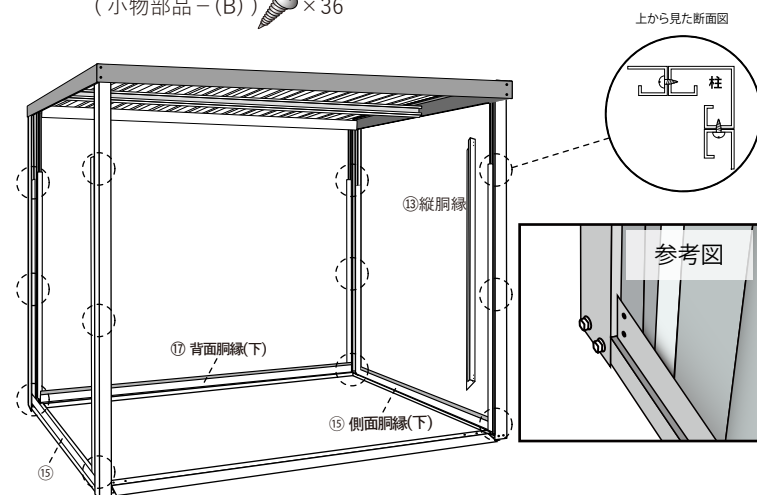

12 ⑭側面胴縁(上)と⑯背面胴縁(上)を(B)で取り付けます。
(小物部品-(B)) ×24

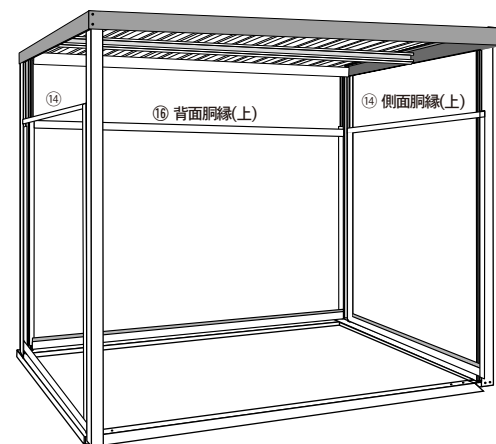


13 ⑬波板を取り付け、㉓側面パネル押えと㉔背面パネル押えを⑫で取り付けた4ヶ所(⑬～⑰)と⑬波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。
(⑬⑭に穴はなく、⑬～⑰の穴から(B)を入れて押して固定する。)
(小物部品-(B)) ×54

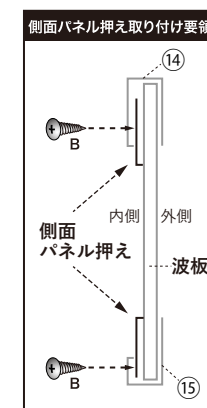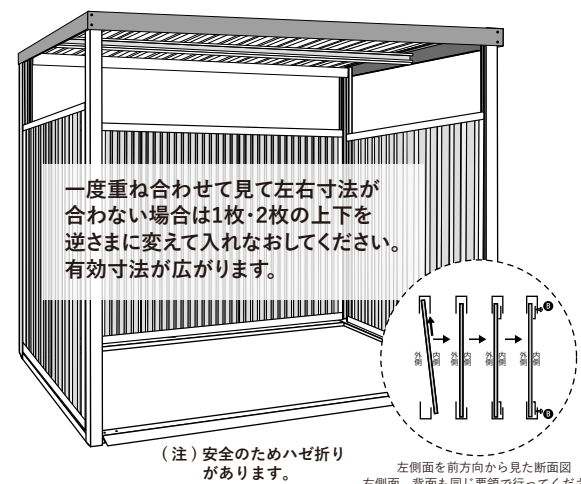

背面も同様
波板の組み立て詳細図
裏面補足参照

14 ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小物部品-(B)・ナット) ×8

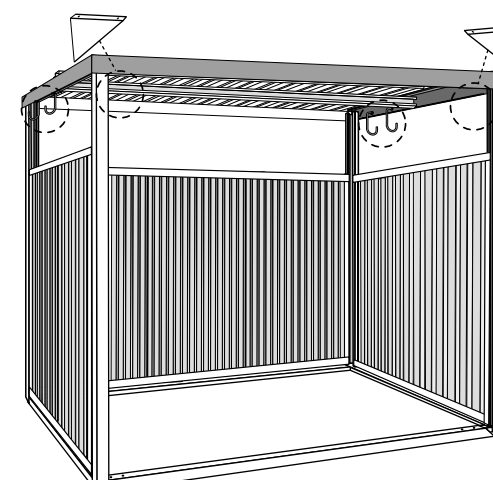

【補強板の取り付け方】

背面パネル(波板3枚の所)に取り付けます。
外側から縦にタッピングビスで1本につき4ヶ所留めてください。(胴縁・土台に穴が開いています。)

