


【説明書⑥の補足】（画像は全てロングです）

・中間柱の組立

中間柱の下段に C 型金具の溝を上にして、
外側からトラスビス (6×10) を刺し、
フランジナットで取り付けてください。(2ヶ所)

(注)
波板がショートの場合、C 型金具は中段に付きます。

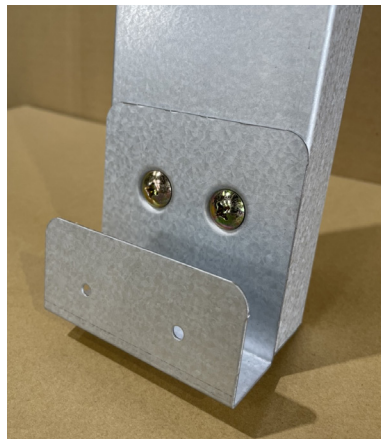

・中鴨居 (2) の組立

中鴨居 (2) と中間柱を C 型金具が外側になるように
トラスビス (6×25) で 1 本につき 4ヶ所取り付け
てください。



【説明書⑬の補足】

側面パネルは裏面に記載しているように取り付けます。
側板は後方からまず 1 枚取り付けますが
中間柱が重なり 2 枚目が取り付けにくい為、
前方の方に 1 枚分ほど移動させてから
2 枚目を取り付けます。

⑨パネルの角波 (波板の凹凸) 1 段分だけ
重ね合わせて取り付けてください。

以降 2 枚まとめて後方に移動させてから
3 枚目を取り付け、3 枚まとめて後方に移動させてから、
最後に 4 枚目を取り付けてください。

全てのパネルを取り付けた後、
最後に⑮側面胴縁 (下)、⑭側面胴縁 (上) と
C 型金具をタッピングビスで
計 8ヶ所取り付けてください。



【補強板の取り付け方】

側面パネル (波板 4 枚の所) に
取り付けます。

→外側から縦にタッピングビスで
1 本につき 4ヶ所留めてください。
(胴縁・土台に穴が開いています。)




【説明書⑪の補足】

中間柱に取り付けている下段の C 型金具の上に
⑮側面胴縁 (下) を置き、⑬縦胴縁を⑮側面胴縁 (下)
の中に入れ、前柱・後柱にタッピングビスで
取り付けてください。


次に⑭側面胴縁 (上) を⑬縦胴縁に乗せるように
タッピングビスで計 8ヶ所取り付けてください。

最後に中間柱に上段の C 型金具を
取り付けてください。
(トラスビス (6×10) とフランジナット 2 個ずつ)

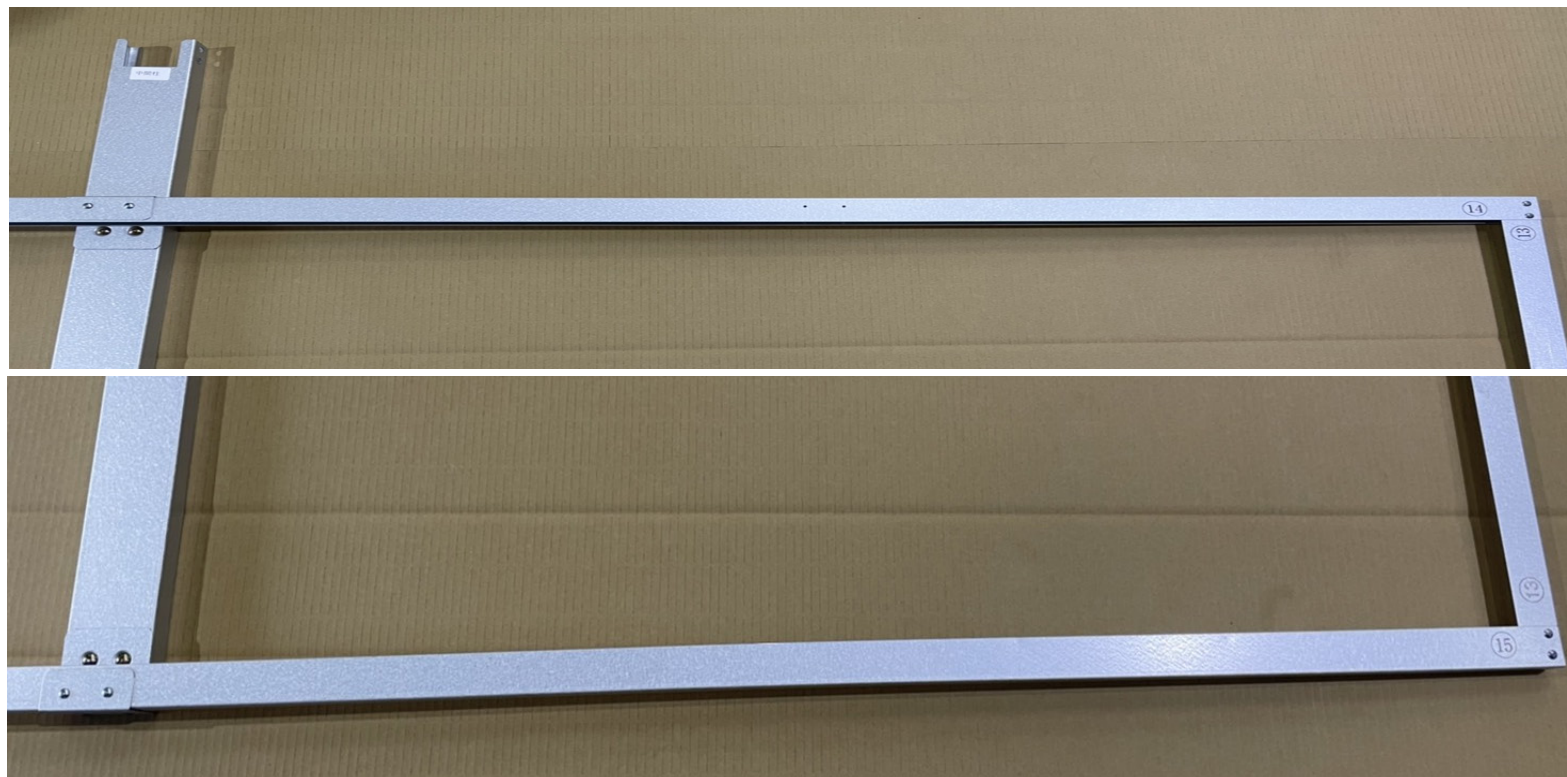


1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。

(小物部品-(A))  × 4

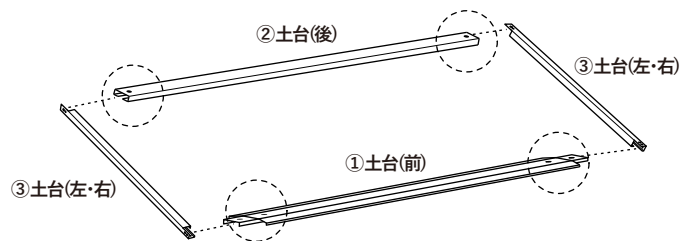


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。

(小物部品-(A))  × 16

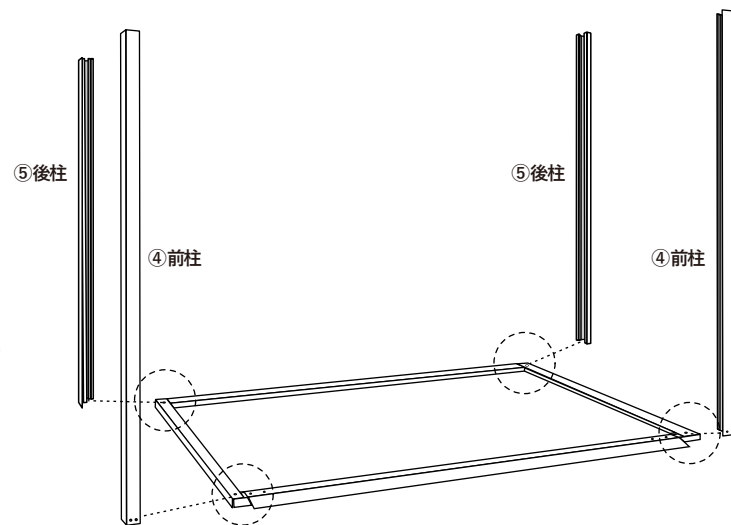


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。

(小物部品-(A))  × 8

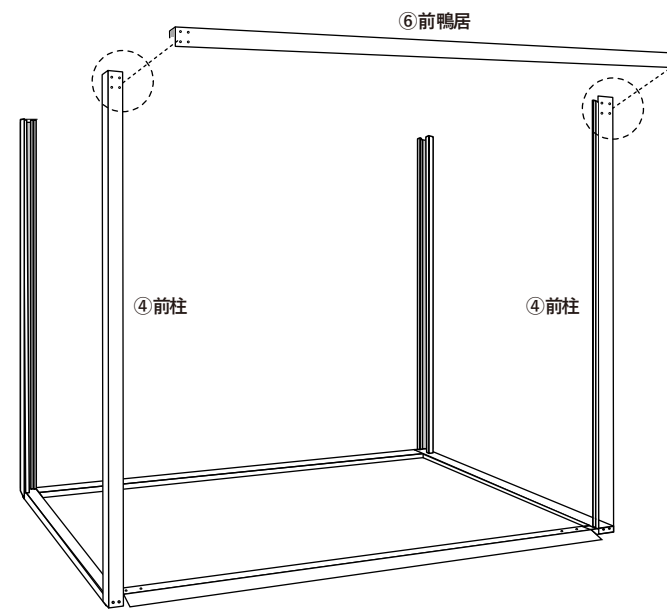


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。

(小物部品-(A))  × 8

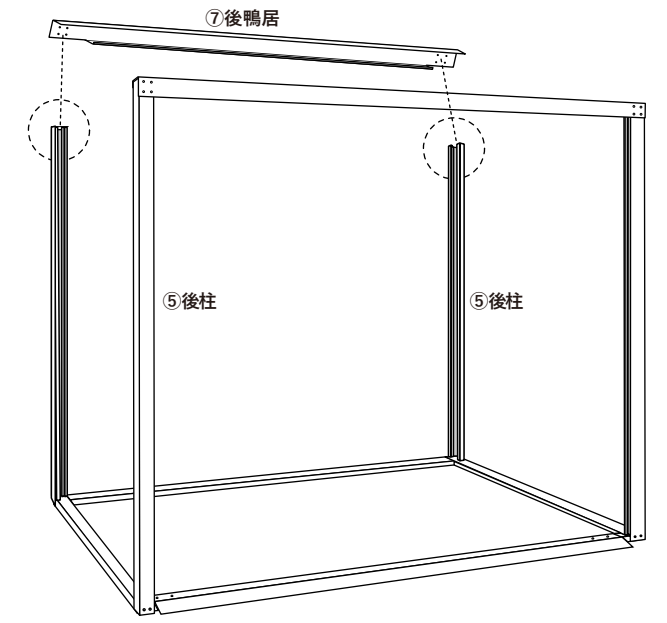


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。

(小物部品-(A))  × 8

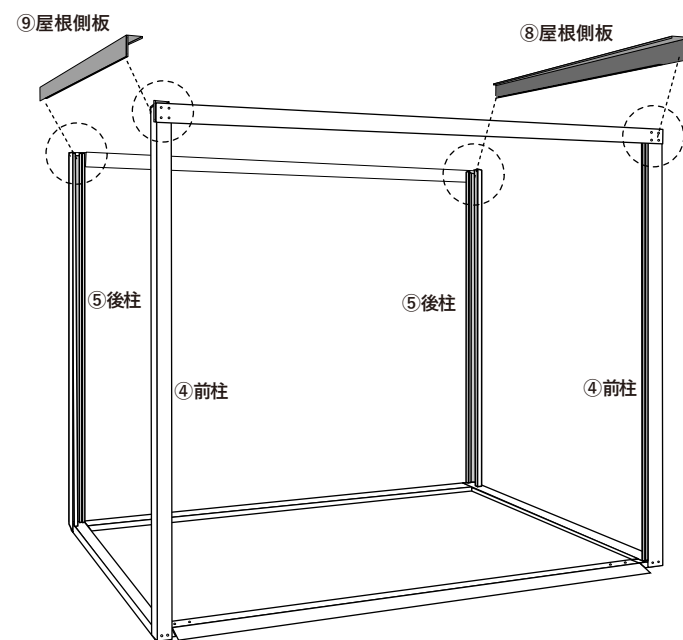


6 ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)で取り付けます。


(小物部品-(A))  × 6

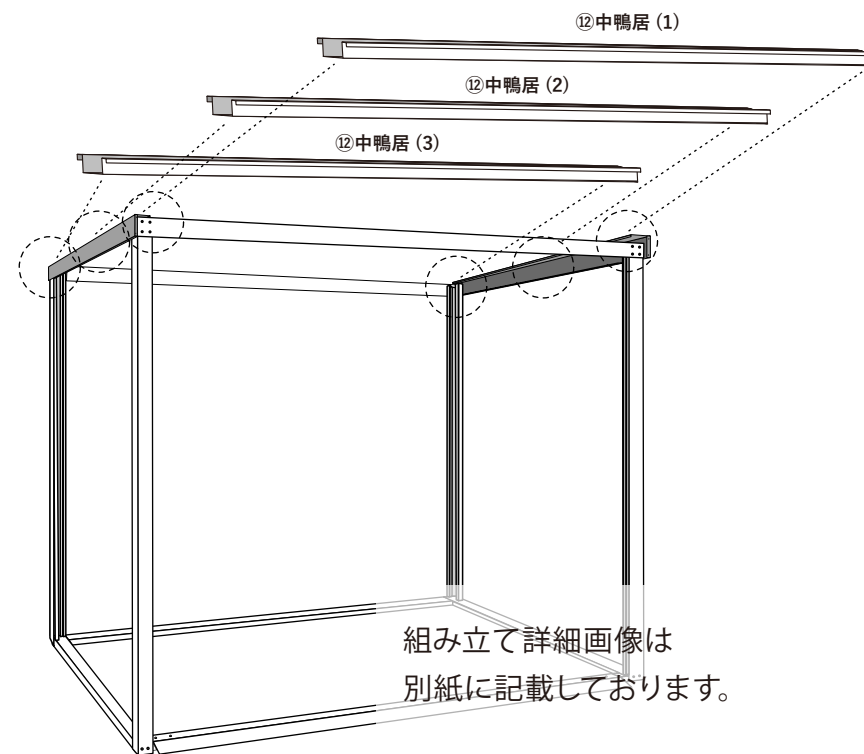

7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながらのせてください。

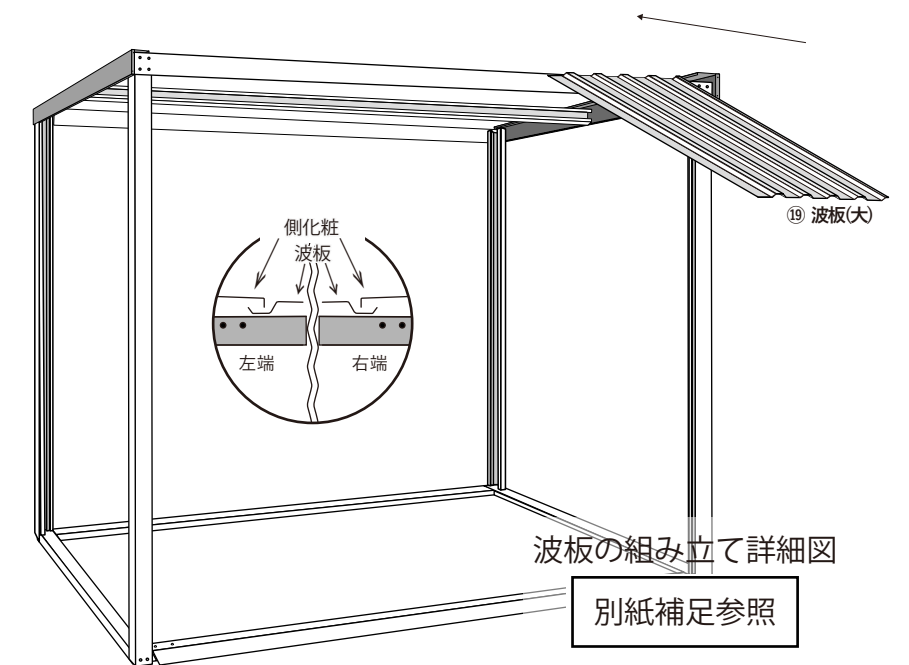


- 8 ⑥前鴨居の隙間にフランジナットを入れ、手で押さえながら (A) で⑧・⑨側板の前に⑳屋根前カバーを取り付け、㉑波板屋根パネルを㉒屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
- (小物部品-(A)・フランジナット) ㉑ × 4 ㉒ × 4

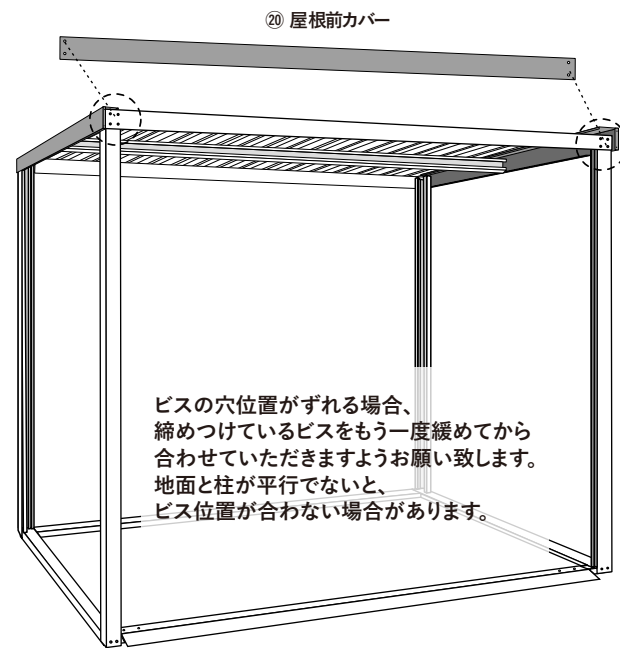


- 9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に (A) とフランジナットで取り付けます。
- (小物部品-(A)・フランジナット) ㉑ × 4 ㉒ × 4




- 10 ㉑波板屋根パネル押え3本を⑧・⑨側板の上から (B) で取り付けます。左2ヶ所 右2ヶ所
- (小物部品-(B)) ㉑ × 12

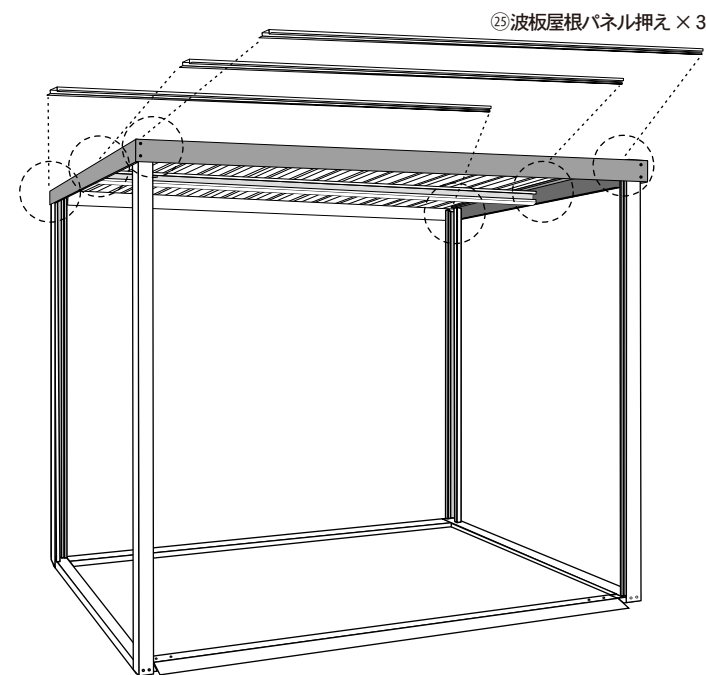

- 11 ㉑縦胴縁を (B) で取付けます。
- (小物部品-(B)) ㉑ × 18

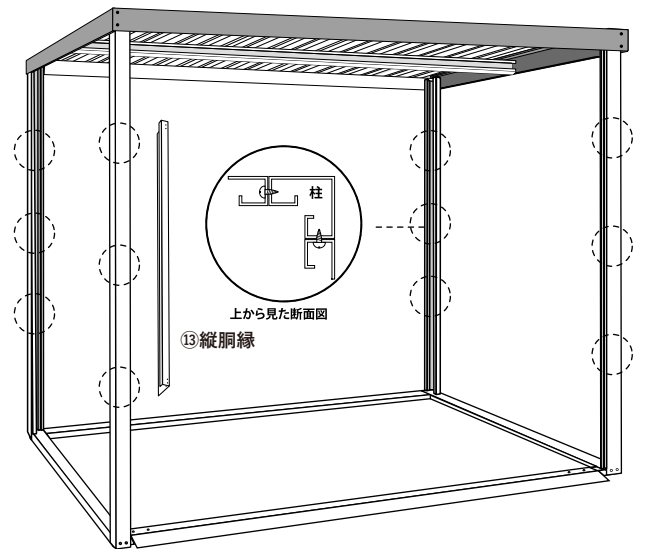


- 12 ㉑側面胴縁(上)と㉑側面胴縁(下)と㉑背面胴縁(上)と㉑背面胴縁(下)を (B) で取り付けます。
- (小物部品-(B)) ㉑ × 42

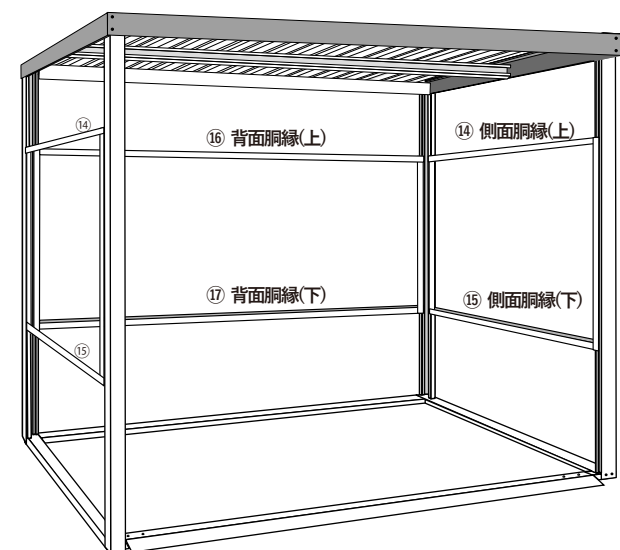


- 13 ㉑波板を取り付け、㉑側面パネル押えと㉑背面パネル押えを㉑で取り付けした4ヶ所(㉑～㉑)と㉑波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。
- (㉑㉑に穴はなく、㉑～㉑の穴から(B)を入れて押して固定する。)

(小物部品-(B)) ㉑ × 68

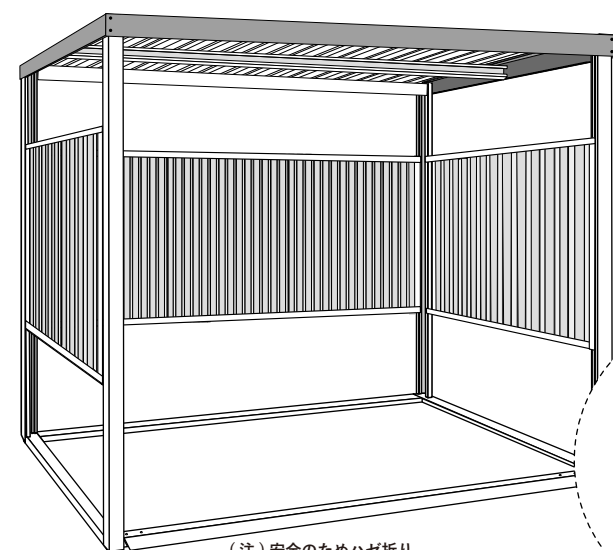

(注) 安全のためハゼ折りが
あります。

左側面を前方向から見た断面図
右側面、背面も同じ要領で行ってください。

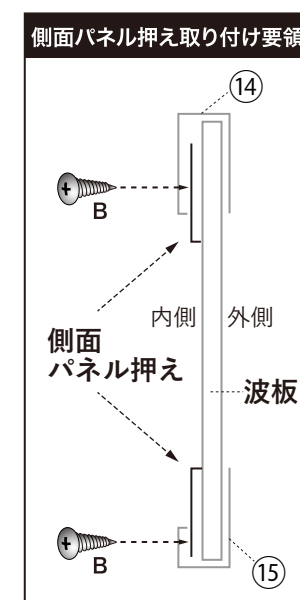

背面も同様

波板の組み立て詳細図

裏面補足参照

- 14 ㉑・㉑ 柱コーナー補強を㉑前柱と㉑前鴨居に取り付けます。
- ㉑・㉑ 屋根側板にフックを取り付けて完成です。
- (小物部品-(B)・ナット) ㉑ × 8 ㉑ × 8

