

7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよ
うに注意して組み立ててくださ
い。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

梱包別部材一覧表

1/5

① 土台(前) / 1本

2/5

② 土台(後) / 1本

③ 鴨居(前) / 1本

④ 後鴨居 / 1本

⑤ 背面脚縁(上) / 1本

⑥ 背面脚縁(下) / 1本

⑦ 背面パネル押え / 2本

4/5

⑧ 波板(小) / 10枚

5/5

⑨ 波板(大) / 2枚

3/5 説明書有

⑩ 前柱(左・右) / 2本

⑪ 後柱(左・右) / 2本

⑫ 縦脚縁 / 6本

⑬ 補強板 / 4本

⑭ 柱コーナー補強(右) / 1個

⑮ 柱コーナー補強(左) / 1個

⑯ 屋根側板(右) / 1本

⑰ 屋根側板(左) / 1本

⑱ 側面脚縁(上) / 2本

⑲ 側面脚縁(下) / 2本

⑳ 側面パネル押え / 4本

小物部品

(A)六角フランジネジ / 58個

(B)タッピングビス / 172本

ナット / 8個

フランジナット / 16個

トラスビス (6×10) / 8個

トラスビス (6×25) / 8個

アンカープレート / 4本

C型金具 / 4個

フック / 4個

専用工具 / 1個

3/5 説明書無

㉑ 中鴨居(1) / 1本

㉒ 中鴨居(2) / 1本

㉓ 中鴨居(3) / 1本

㉔ 屋根前カバー / 1本

㉕ 屋根後カバー / 1本

㉖ 波板屋根パネル押え / 3本

㉗ 中間柱 / 2本

危険 取り扱い上の注意

- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下からないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行ってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に


万能物置【DM-14L】

全幅：1660mm / 奥行：3053mm / 全高：1920mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。

- 組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
- スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

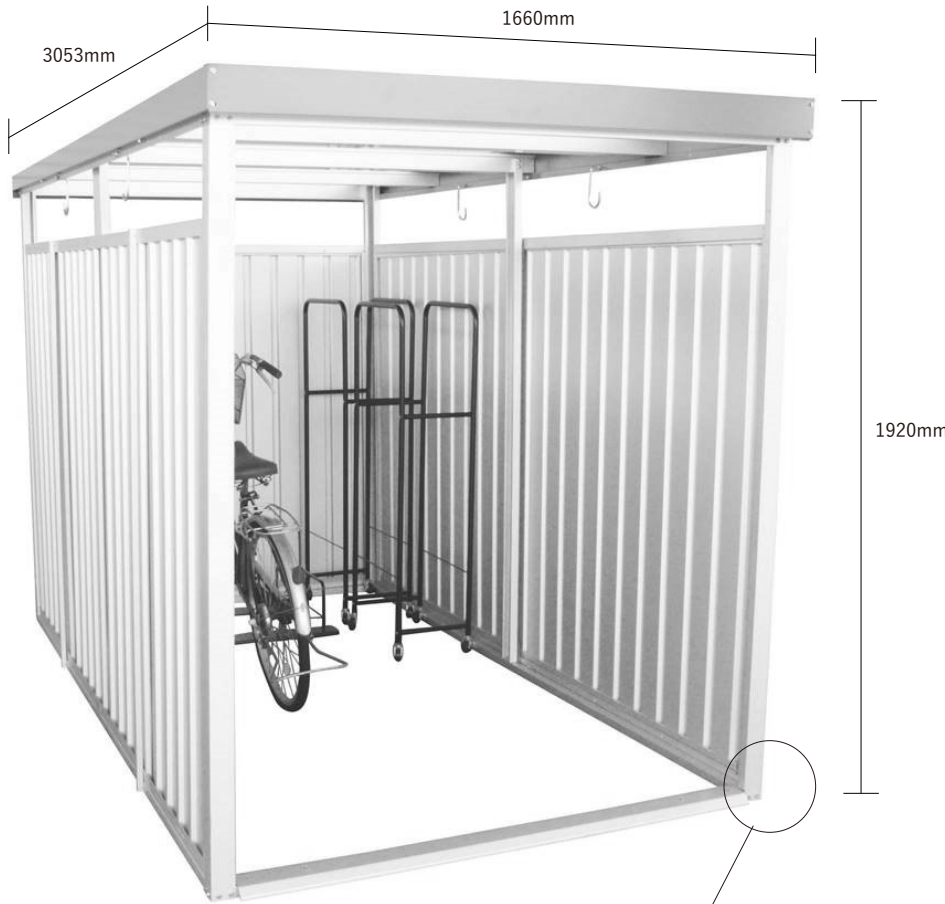

※写真はDM-14Lです。
※撮影小物は含みません。

約1.4坪

洗濯物干し場

簡易休憩所

自転車・バイク物置場

作業場・農機置場


露店小屋・仮店舗

自治会
町内会 公認ゴミステーション

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm

※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- 幅・奥行き・深さも約25cmの穴を掘り、
コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

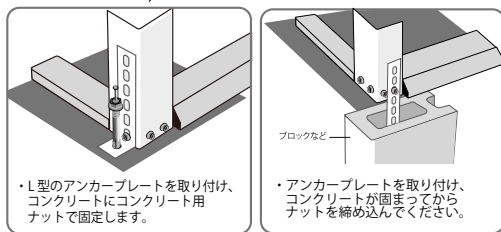


※アンカーボルトは 8φ～10φ
長さ 70～80mm のものをご使用ください。

【説明書⑥の補足】（画像は全てロングです）

・中間柱の組立

中間柱の下段に C 型金具の溝を上にして、
外側からトラスビス (6×10) を刺し、
フランジナットで取り付けてください。(2 ヶ所)

(注)
波板がショートの場合、C 型金具は中段に付きます。

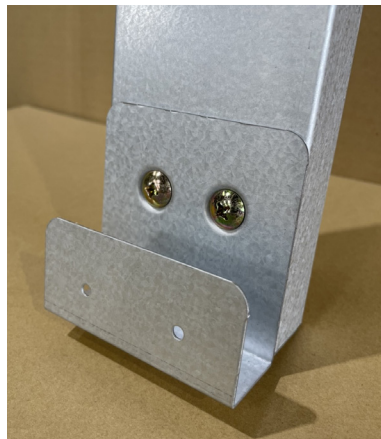

・中鴨居 (2) の組立

中鴨居 (2) と中間柱を C 型金具が外側になるように
トラスビス (6×25) で 1 本につき 4 ヶ所取り付けて
ください。



【説明書⑬の補足】

側面パネルは裏面に記載しているように取り付けます。
側板は後方からまず 1 枚取り付けますが
中間柱が重なり 2 枚目取り付けにくい為、
前方の方に 1 枚分ほど移動させてから
2 枚目を取り付けます。

⑨パネルの角波 (波板の凹凸) 1 段分だけ
重ね合わせて取り付けてください。

以降 2 枚まとめて後方に移動させてから
3 枚目を取り付け、3 枚まとめて後方に移動させてから、
最後に 4 枚目を取り付けてください。

全てのパネルを取り付けた後、
最後に⑮側面胴縁 (下)、⑭側面胴縁 (上) と
C 型金具をタッピングビスで
計 8 ヶ所取り付けてください。



【補強板の取り付け方】

側面パネル (波板 4 枚の所) に
取り付けます。

→外側から縦にタッピングビスで
1 本につき 4 ヶ所留めてください。
(胴縁・土台に穴が開いています。)




【説明書⑪の補足】


中間柱に取り付けている下段の C 型金具の上に
⑮側面胴縁 (下) を置き、⑬縦胴縁を⑮側面胴縁 (下)
の中に入れ、前柱・後柱にタッピングビスで
取り付けてください。

次に⑭側面胴縁 (上) を⑬縦胴縁に乗せるように
タッピングビスで計 8 ヶ所取り付けてください。


最後に中間柱に上段の C 型金具を
取り付けてください。
(トラスビス (6×10) とフランジナット 2 個ずつ)

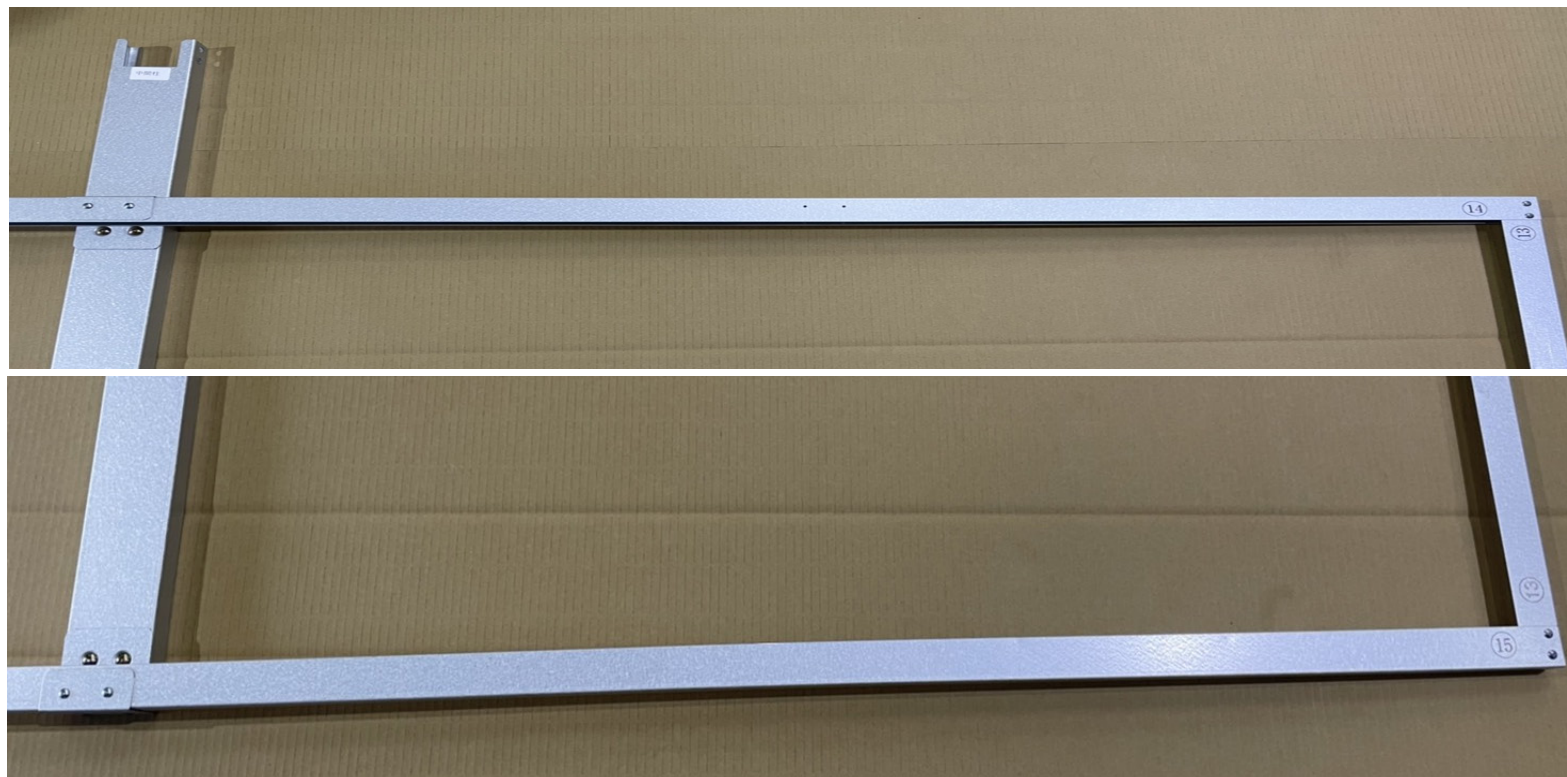


- 1** 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 4

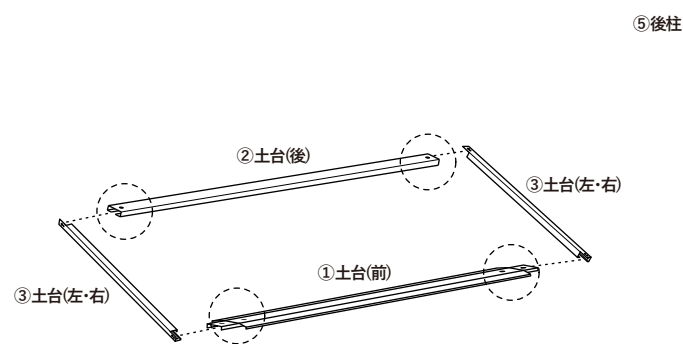


- 2** ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 16

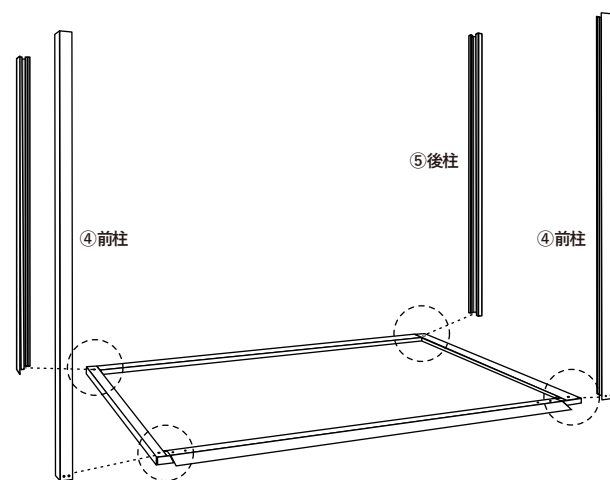


- 3** ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

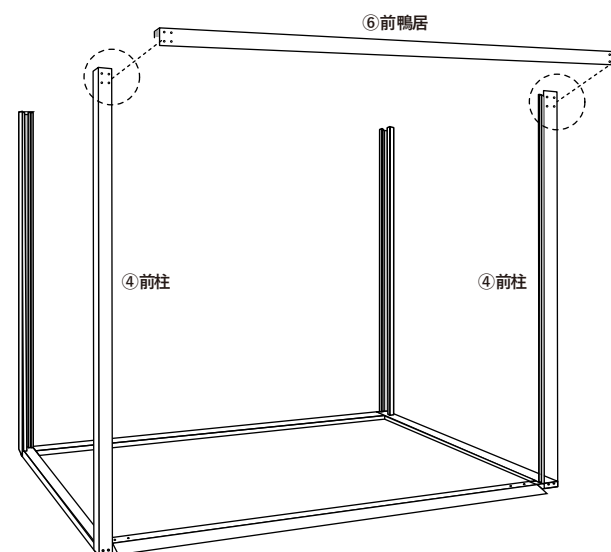


- 4** ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

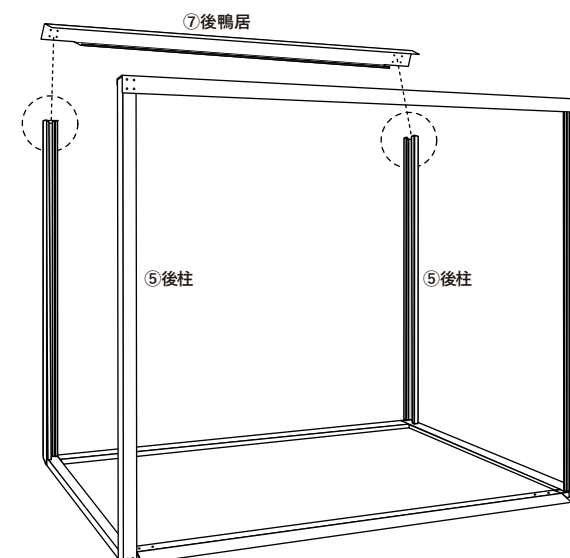


- 5** ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

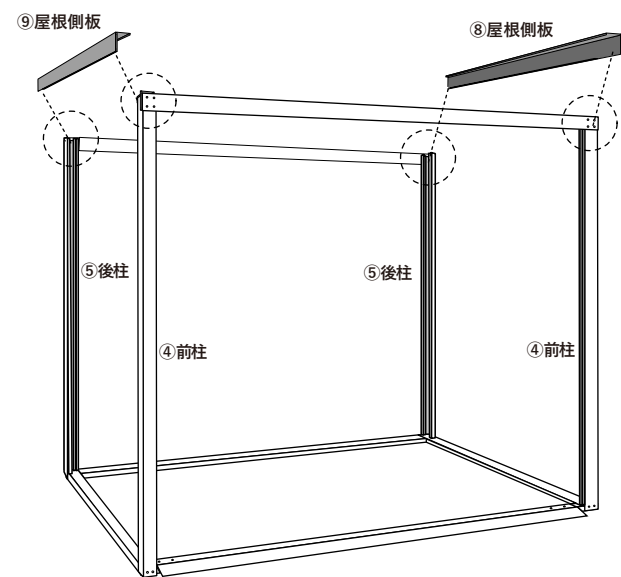

- 6** ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 6

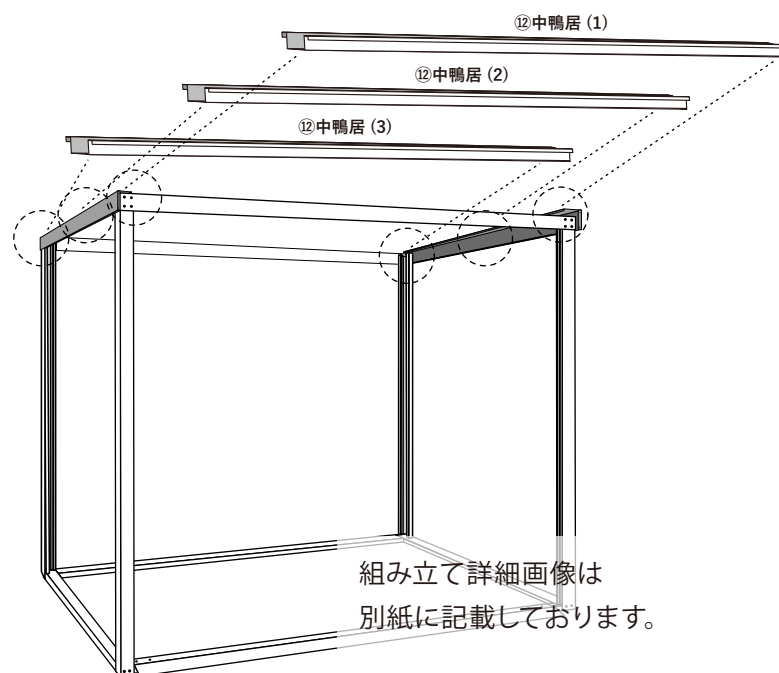


- 7** ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながらのせてください。

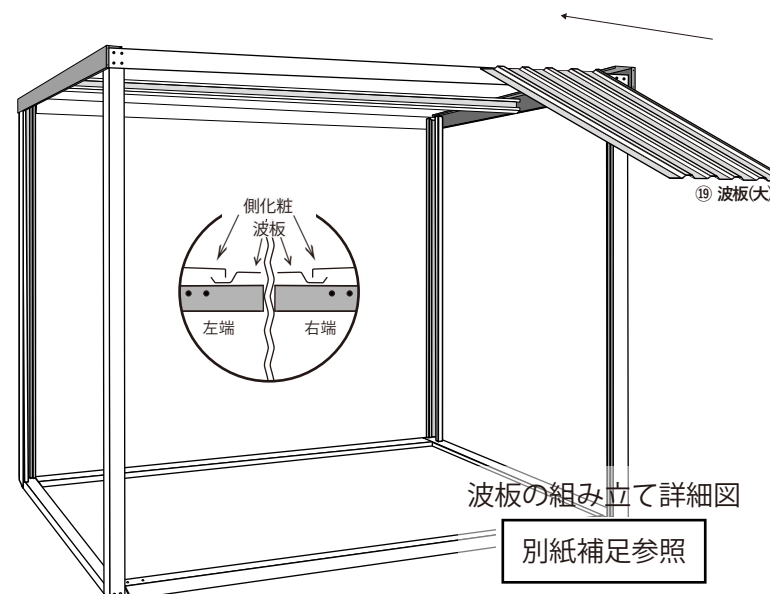


- 8** ⑥前鴨居の隙間にフランジナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前に⑳屋根前カバーを取り付け、⑲波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。


(小物部品-(A)・フランジナット) × 4 × 4

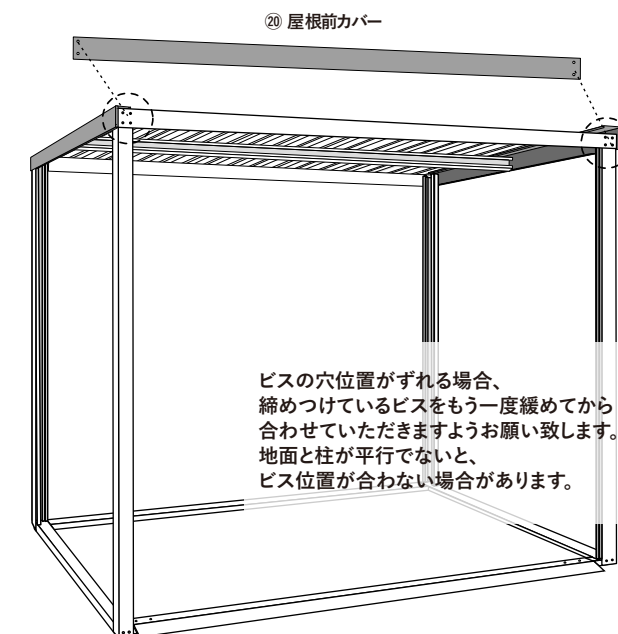


- 9** ②屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に
(A) とフレンジ ナットで取り付けます。
- (小物部品 - (A) ・フレンジ ナット)  × 4  × 4

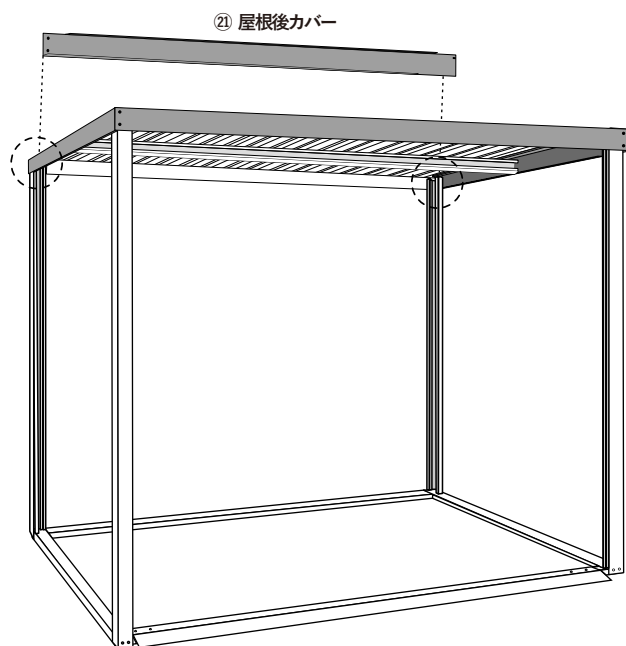


- 10** ②⑤波板屋根パネル押えを⑧・⑨側板の上から
(B) で取り付けます。 左2ヶ所 右2ヶ所
- (小物部品 - (B))  × 12

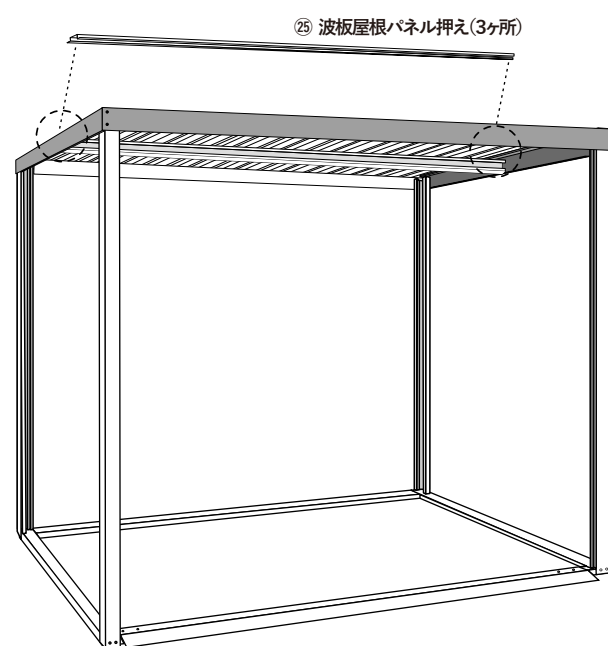


- 11** 参考図のように③土台(左・右)の上に⑮側面胴縁(下)を置き、
⑬縦胴縁を(B) で3ヶ所取り付けして下さい。
背面においても同様に⑮背面胴縁(下)を②土台(後)の上に置き、
⑬縦同縁を(B) で3ヶ所取り付けして下さい。
- (小物部品 - (B))  × 36

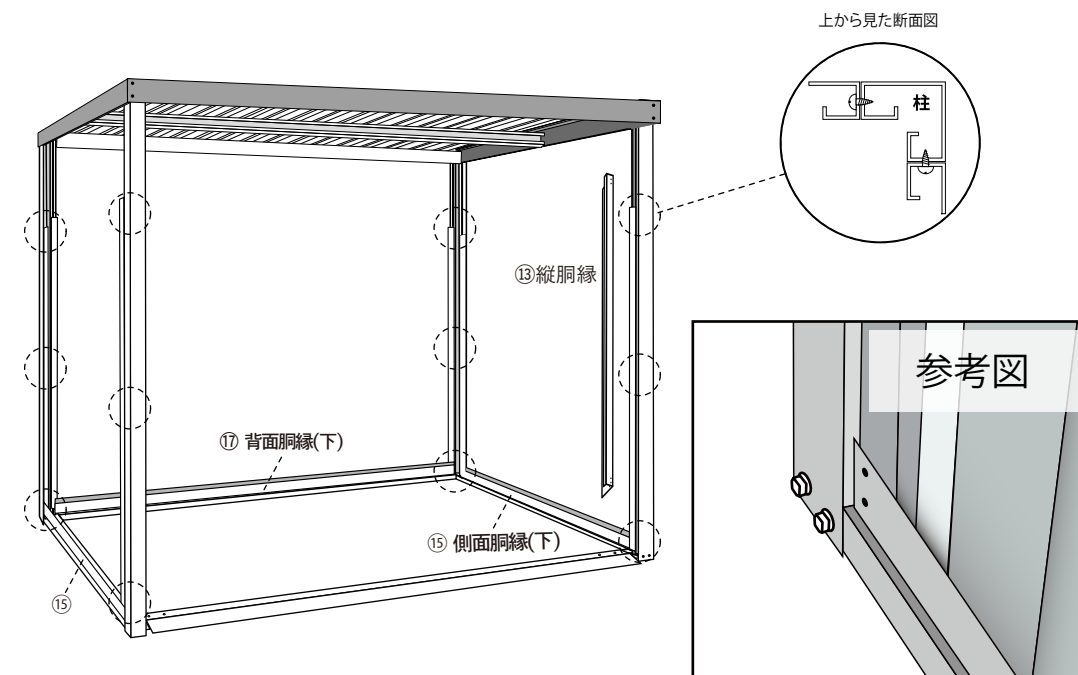


- 12** ⑭側面胴縁(上)と⑯背面胴縁(上)を
(B) で取り付けます。
- (小物部品 - (B))  × 24

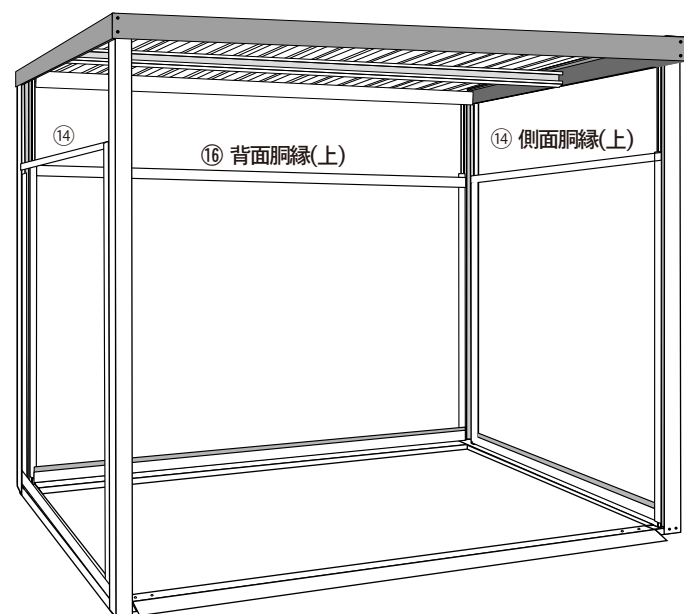

- 13** ⑯波板を取り付け、⑳側面パネル押えと㉑背面パネル押えを
⑫で取り付けた4ヶ所(⑭～⑰)と⑯波板の内側の隙間に入れ、
(B)で固定します。
(㉑㉒に穴はなく、⑭～⑰の穴から(B)を入れて押して固定する。)
- (小物部品 - (B))  × 68

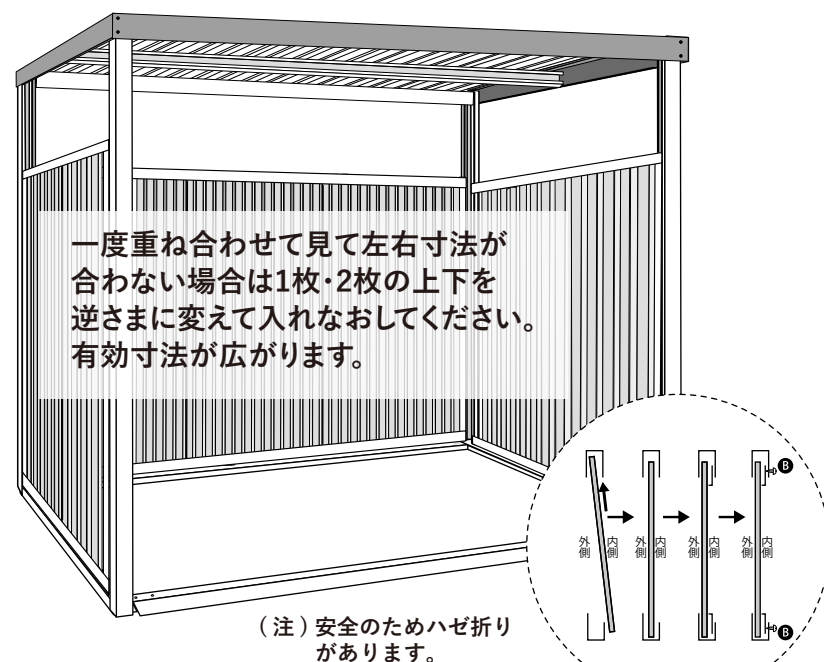

左側面を前方向から見た断面図
右側面、背面も同じ要領で行ってください。

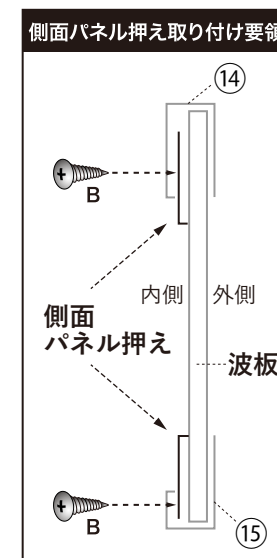

背面も同様

波板の組み立て詳細図

裏面補足参照

- 14** ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。
⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
- (小物部品 - (B) ・ナット)  × 8  × 8

