

7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよ
うに注意して組み立ててくださ
い。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

梱包別部材一覧表

1/5

① 土台(前)/1本

② 土台(後)/1本

⑥ 鴨居(前)/1本

⑦ 後鴨居/1本

⑬ 背面胴縁(上)/1本

⑭ 背面胴縁(下)/1本

⑮ 背面パネル押え/2本

2/5

④ 前柱(左・右)/2本

⑤ 後柱(左・右)/2本

⑩ 縦胴縁/6本

補強板/6本

⑪ 柱コーナー補強(右)/1個

⑪ 柱コーナー補強(左)/1個

4/5

⑮ 波板(小)/9枚

5/5

⑮ 波板(大)/3枚

3/5 説明書有

③ 土台(左・右)/2本

⑧ 屋根側板(右)/1本

⑨ 屋根側板(左)/1本

⑭ 側面胴縁(上)/2本

⑮ 側面胴縁(下)/2本

⑯ 側面パネル押え/4本

小物部品

アンカープレート/4本

専用工具/1個

(A)六角フランジネジ/58個

(B)タッピングビス/158本

ナット/8個

フランジナット/8個

フック/4個

3/5 説明書無

⑫ 中鴨居(1)/1本

⑫ 中鴨居(2)/1本

⑫ 中鴨居(3)/1本

⑳ 屋根前カバー/1本

㉑ 屋根後カバー/1本

㉒ 波板屋根パネル押え/3本

危険 取り扱い上の注意

- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下からないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行なってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に

万能物置【DM-16L】


全幅:2,390mm/奥行:2,455mm/全高:1,920mm

- この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。
- 組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
 - スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

※写真はDM-16Lです。
※撮影小物は含みません。


約1.68坪

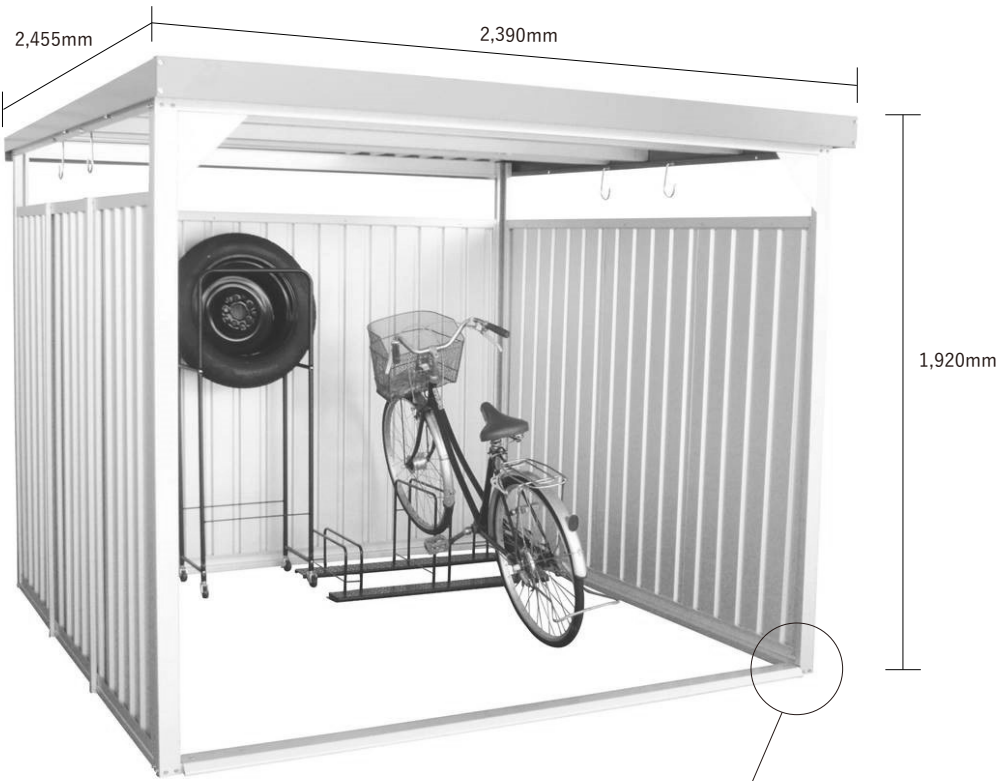

- 洗濯物干し場
- 簡易休憩所
- 自転車・バイク物置場
- 作業場・農機置場
- 露店小屋・仮店舗
- 自治会
町内会 公認ゴミステーション


部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm

- ※転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。
- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
 - 組み立て 及び アンカー工事費別途

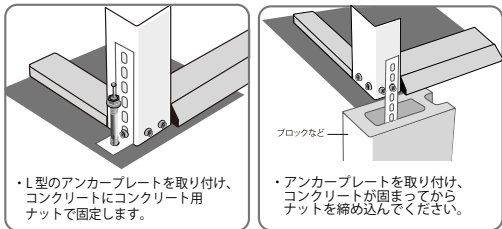


※アンカーボルトは 8φ～10φ
長さ 70～80 mm のものをご使用ください。


1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 4

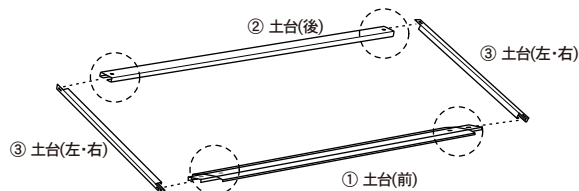


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 16

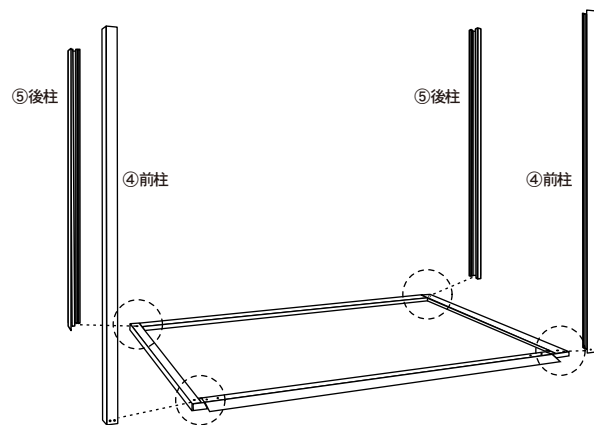


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

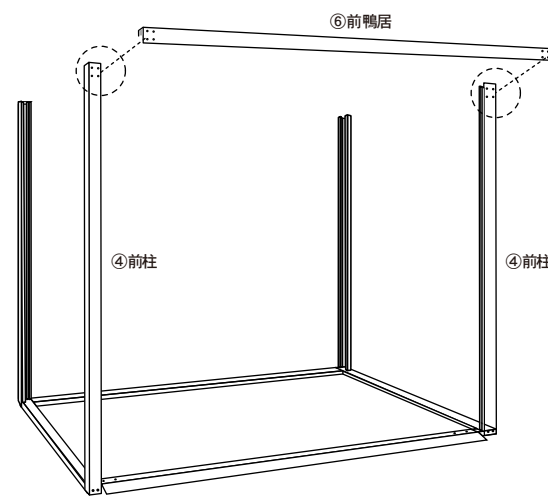


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

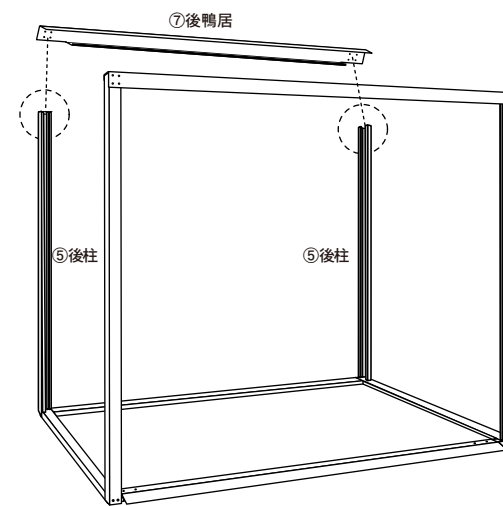


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 8

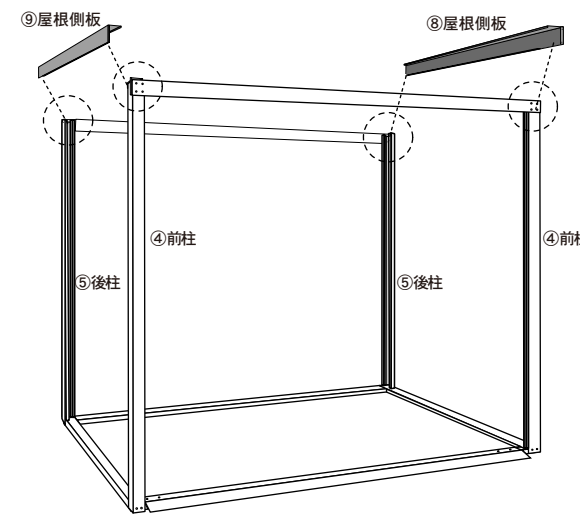


6 ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A)) × 6

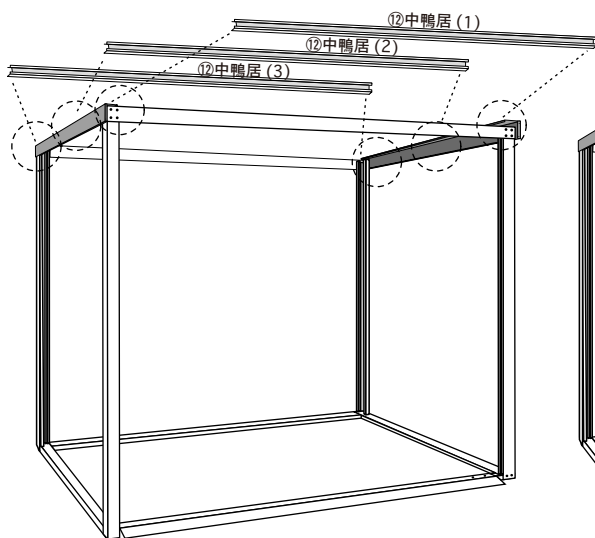


7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながら乗せてください。

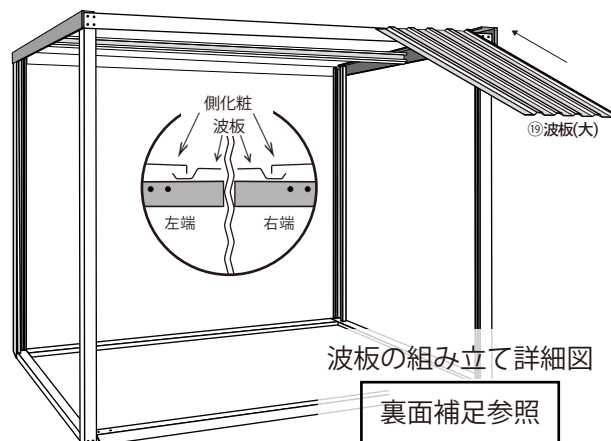


8 ⑥前鴨居の隙間にフレンジ ナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前部分に⑳屋根前カバーを取り付け、⑲波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小物部品-(A)・フレンジ ナット) × 4

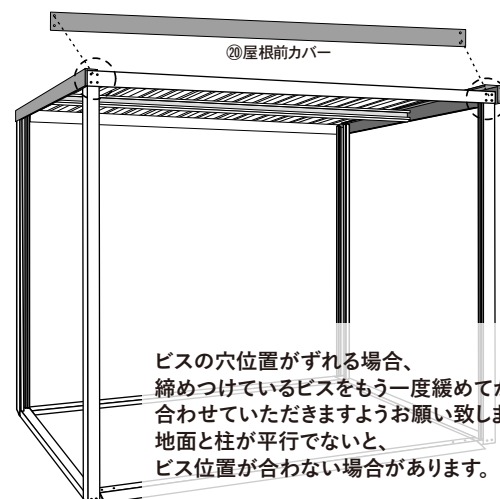


9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A)とフレンジ ナットで取り付けます。
(小物部品-(A)・フレンジ ナット) × 4

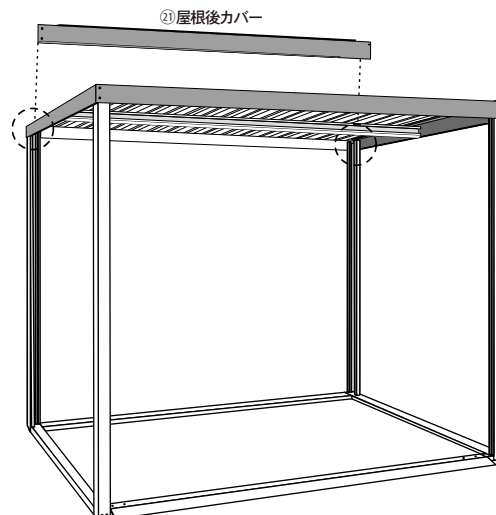


10 ㉕波板屋根パネル押えを⑧・⑨側板の上から(B)で取り付けます。 左2ヶ所 右2ヶ所
(小物部品-(B)) × 12

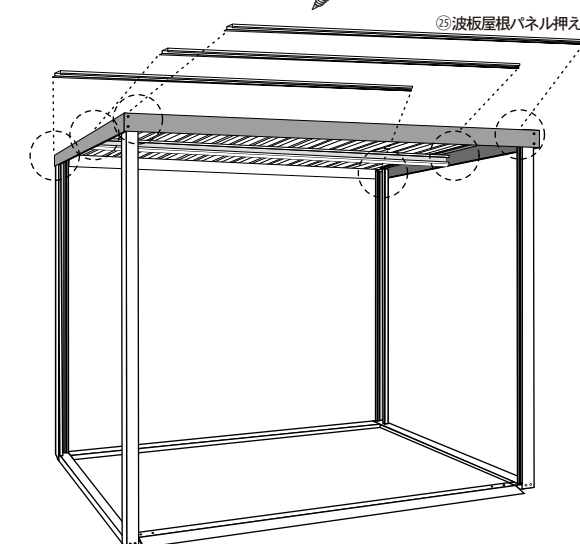



11 参考図のように③土台(左・右)の上に⑮側面胴縁(下)を置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。背面においても同様に⑰背面胴縁(下)を②土台(後)の上に置き、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
(小物部品-(B)) × 36

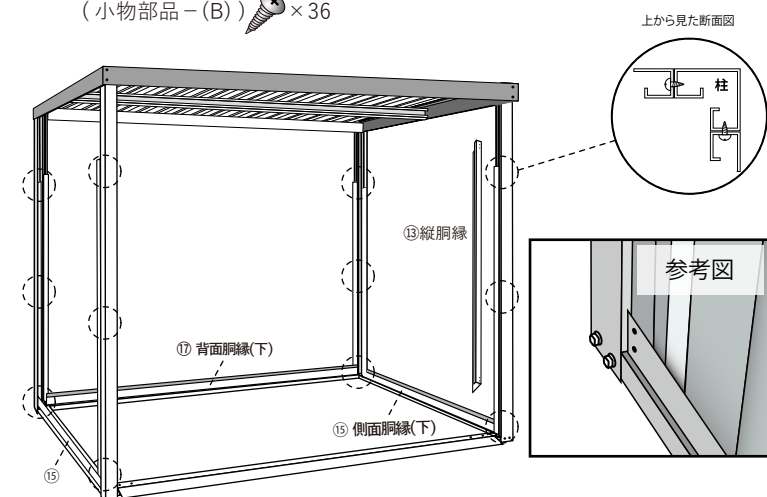


12 ⑭側面胴縁(上)と⑯背面胴縁(上)を(B)で取り付けます。
(小物部品-(B)) × 24

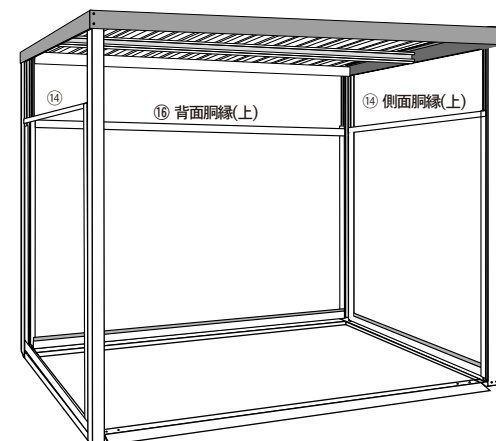

13 ⑮波板を取り付け、㉒側面パネル押えと㉔背面パネル押えを⑫で取り付けた4ヶ所(⑭～⑰)と⑮波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。
(23㉔)に穴はなく、⑭～⑰の穴から(B)を入れて押して固定する。
(小物部品-(B)) × 54

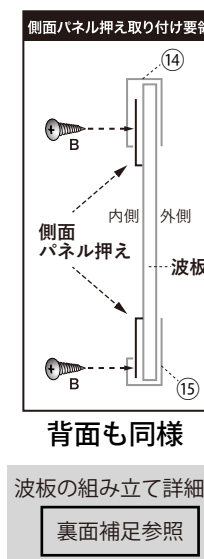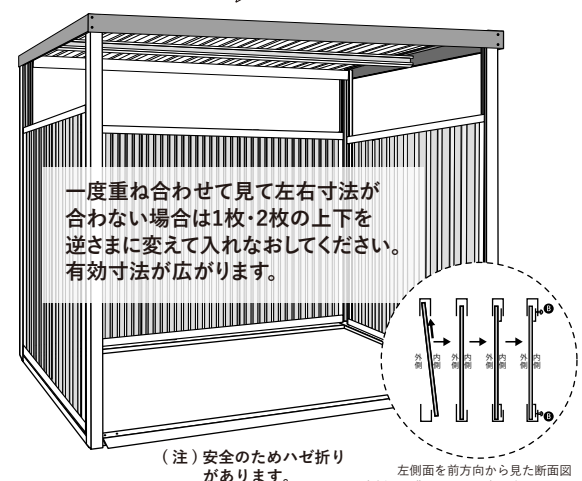

14 ⑩・⑪ 柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小物部品-(B)・ナット) × 8

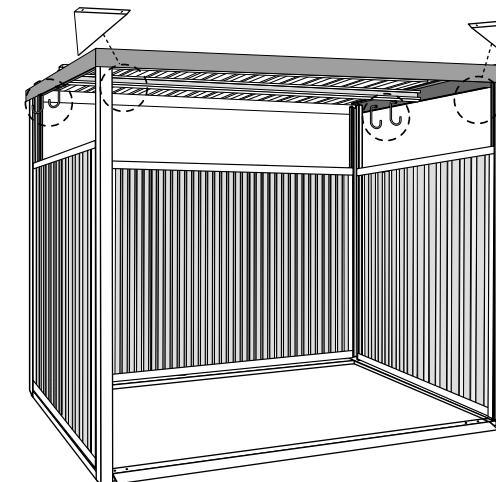

【補強板の取り付け方】
背面パネル(波板3枚の所)に取り付けます。
外側から縦にタッピングビスで1本につき4ヶ所留めてください。(胴縁・土台に穴が開いています。)

