

7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよう
に注意して組み立ててください。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

梱包別部材一覧表

1/5

2/5


3/5 説明書有

小物部品

3/5 説明書無

危険 取り扱い上の注意

- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下がらないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行なってください。

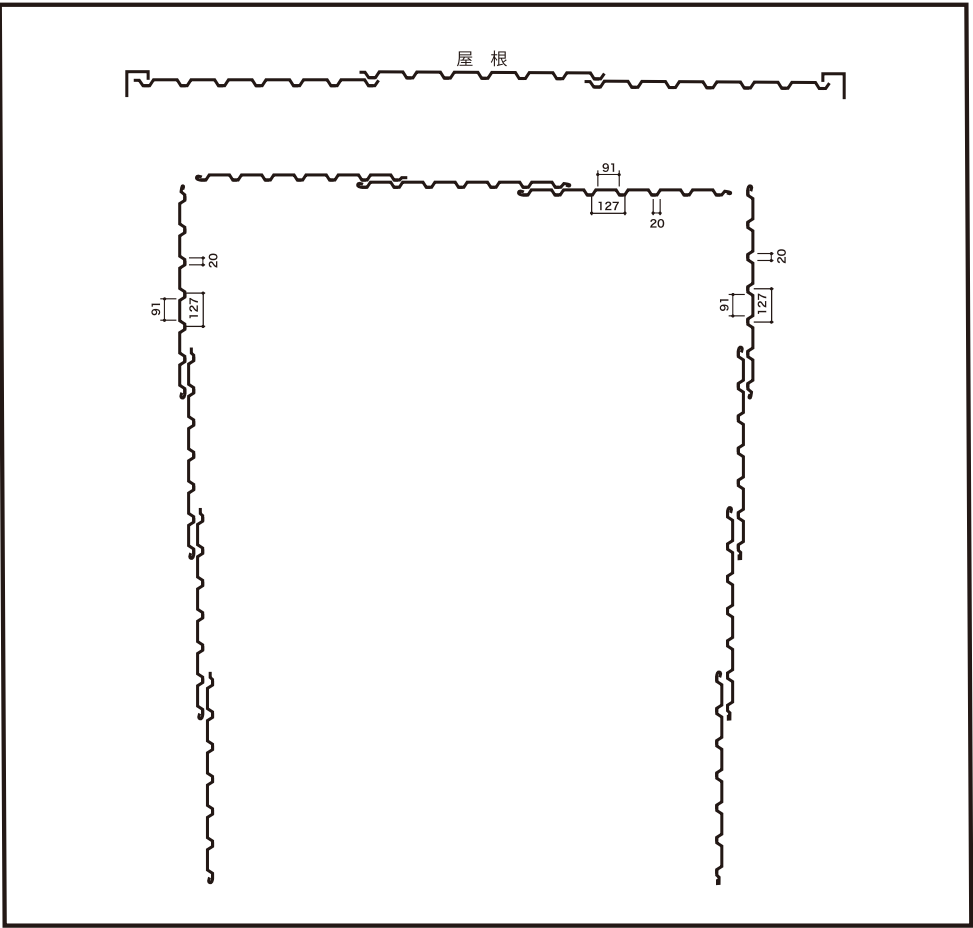

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に


万能物置【DM-20】

全幅: 2390mm / 奥行: 3053mm / 全高: 1920mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。

- 組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
- スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

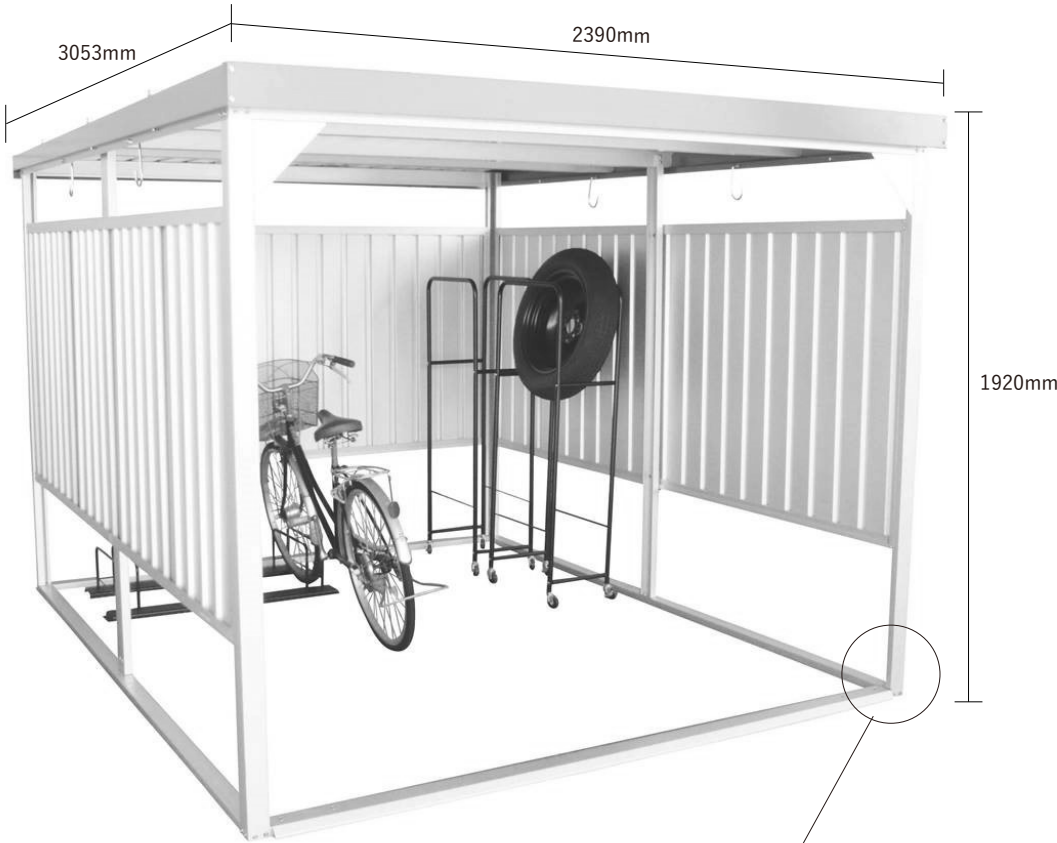

※写真はDM-20です。
※撮影小物は含みません。

約2.03坪

洗濯物干し場

簡易休憩所

自転車・バイク物置場

作業場・農機置場


露店小屋・仮店舗

自治会
町内会 公認ゴミステーション

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm

※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、
コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

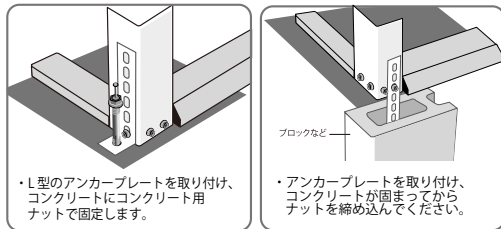

※アンカーボルトは 8φ～10φ
長さ 70～80 mm のものをご使用ください。

【説明書⑥の補足】（画像は全てロングです）

・中間柱の組立

中間柱の下段に C 型金具の溝を上にして、
外側からトラスビス (6×10) を刺し、
フランジナットで取り付けてください。(2ヶ所)

(注)
波板がショートの場合、C 型金具は中段に付きます。



・中鴨居 (2) の組立

中鴨居 (2) と中間柱を C 型金具が外側になるように
トラスビス (6×25) で 1 本につき 4ヶ所取り付けて
ください。



【説明書⑬の補足】

側面パネルは裏面に記載しているように取り付けます。
側板は後方からまず 1 枚取り付けますが
中間柱が重なり 2 枚目が取り付けにくい為、
前方の方に 1 枚分ほど移動させてから
2 枚目を取り付けます。

⑨パネルの角波 (波板の凹凸) 1 段分だけ
重ね合わせて取り付けてください。

以降 2 枚まとめて後方に移動させてから
3 枚目を取り付け、3 枚まとめて後方に移動させてから、
最後に 4 枚目を取り付けてください。

全てのパネルを取り付けた後、
最後に⑮側面胴縁 (下)、⑭側面胴縁 (上) と
C 型金具をタッピングビスで
計 8ヶ所取り付けてください。



【補強板の取り付け方】

側面パネル (波板 4 枚の所) と、
背面パネル (波板 3 枚の所) に取り付けます。

→外側から縦にタッピングビスで
1 本につき 4ヶ所留めてください。
(胴縁・土台に穴が開いています。)




【説明書⑪の補足】


中間柱に取り付けている下段の C 型金具の上に
⑮側面胴縁 (下) を置き、⑬縦胴縁を⑮側面胴縁 (下)
の中に入れ、前柱・後柱にタッピングビスで
取り付けてください。

次に⑭側面胴縁 (上) を⑬縦胴縁に乗せるように
タッピングビスで計 8ヶ所取り付けてください。


最後に中間柱に上段の C 型金具を
取り付けてください。
(トラスビス (6×10) とフランジナット 2 個ずつ)

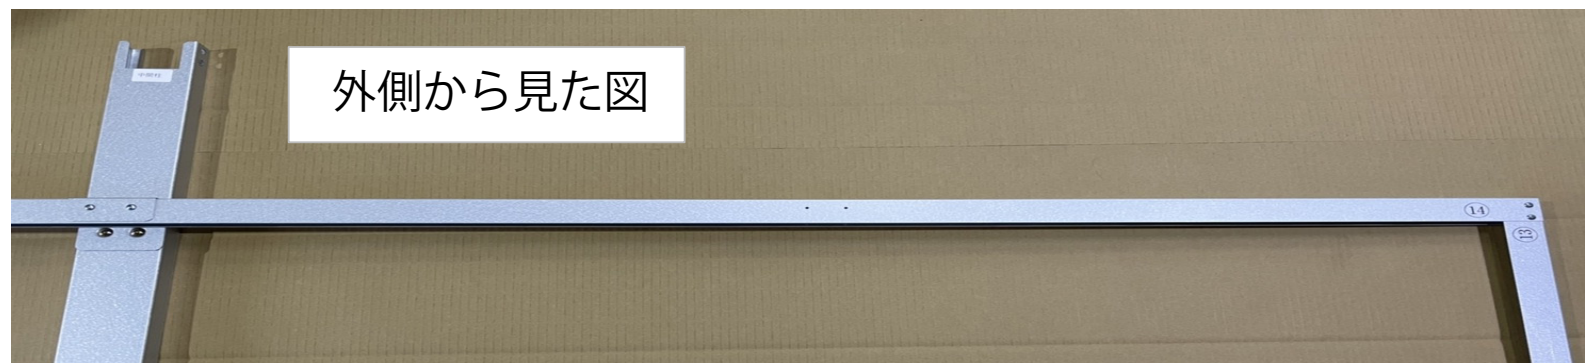


1 地面をならし、土台部品①(前)・②(後)・③(左・右)を水平に設置し、(A) で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×4

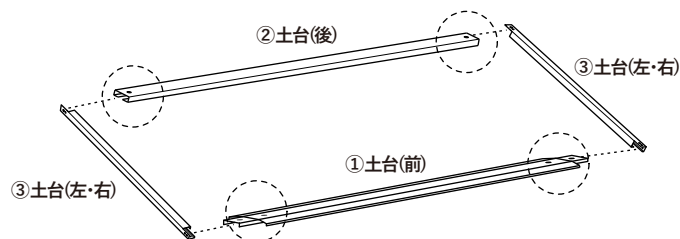


2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×16

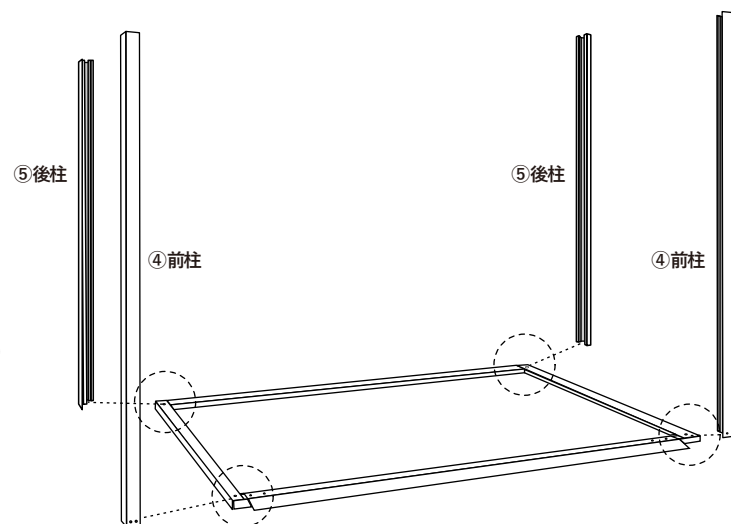


3 ⑥前鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×8

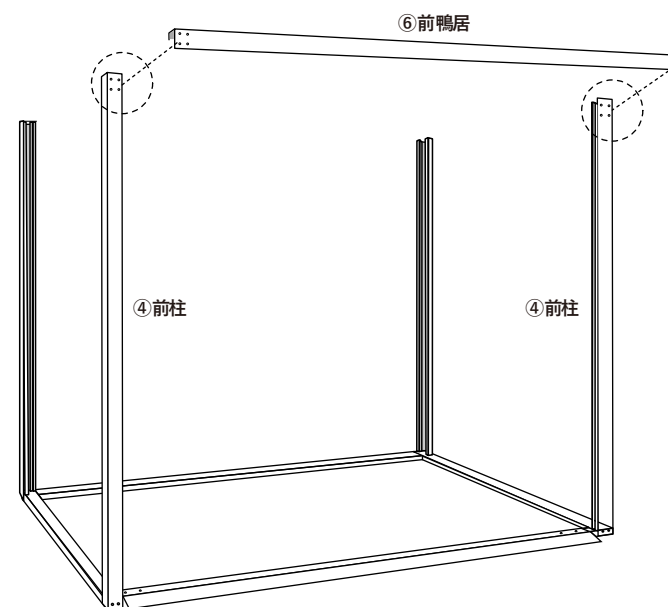


4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×8

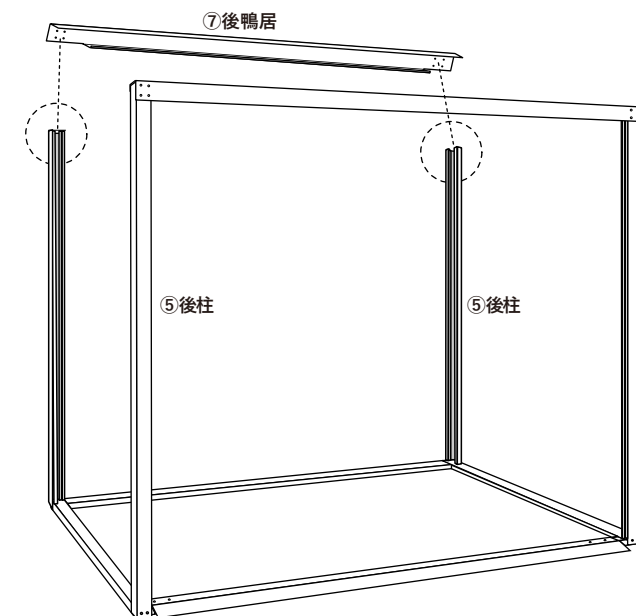


5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×8

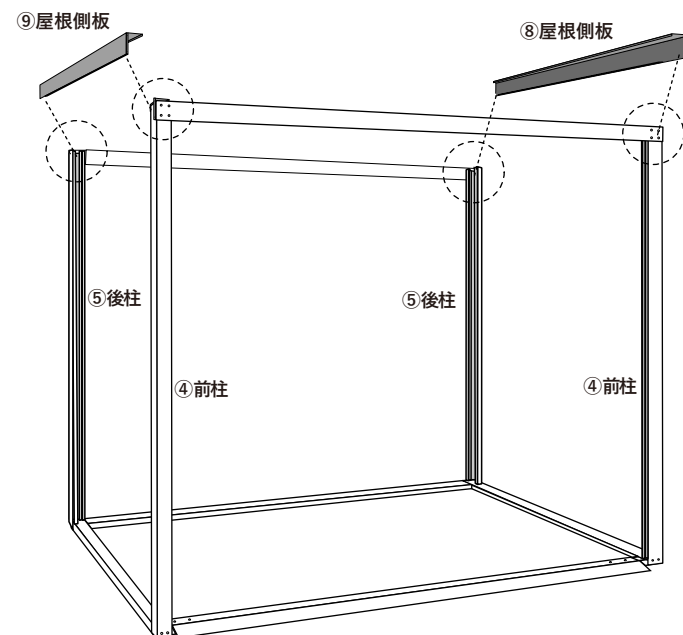

6 ⑫中鴨居(1・2・3)をナットがついている方を下にし、⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)で取り付けます。
(小物部品-(A))  ×6

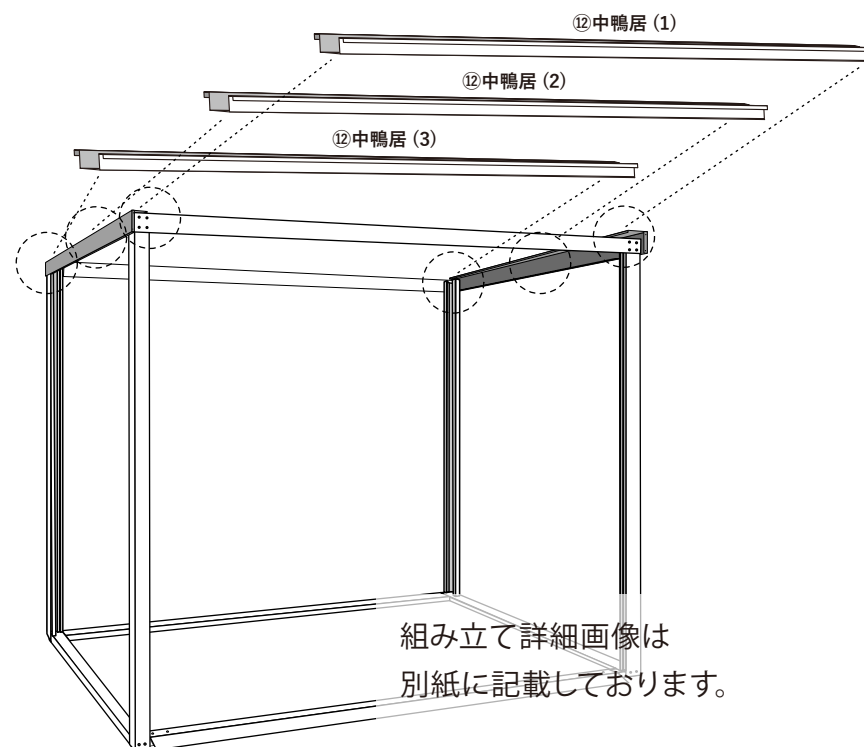


7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥前鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながら乗せてください。

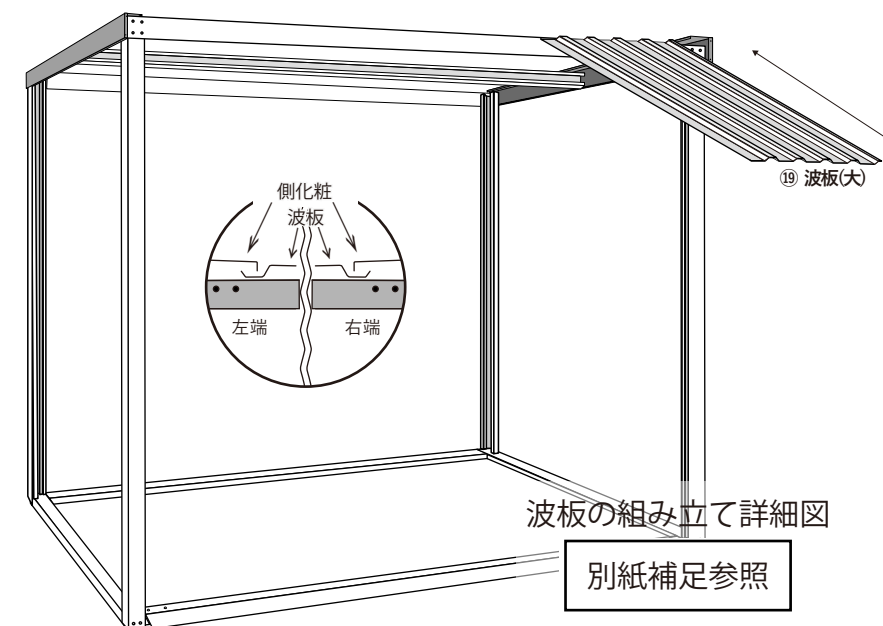

8 ⑥前鴨居の隙間にフランジ ナットを入れ、手で押さえながら (A) で⑧・⑨側板の前に⑳屋根前カバーを取り付け、㉑波板屋根パネルを㉒屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。

(小物部品 - (A) ・フランジ ナット)  × 4  × 4

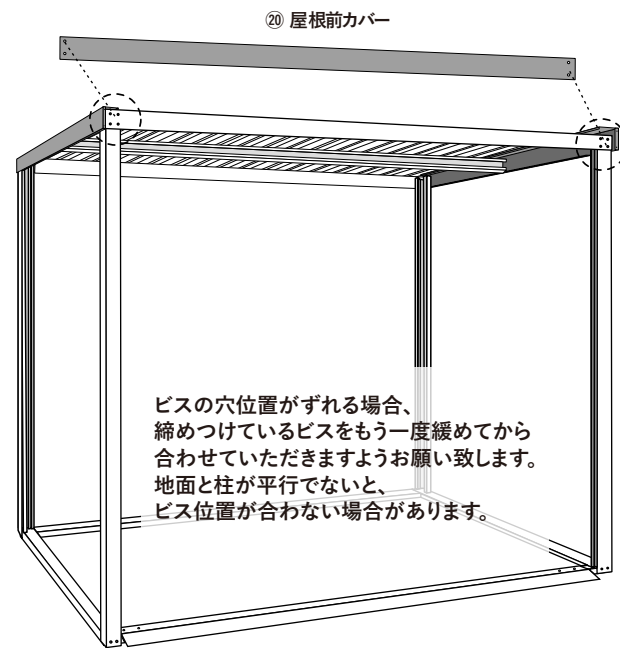


9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に (A) とフランジ ナットで取り付けます。

(小物部品 - (A) ・フランジ ナット)  × 4  × 4




10 ㉕波板屋根パネル押え 3 本を⑧・⑨側板の上から (B) で取り付けます。 左 2ヶ所 右 2ヶ所

(小物部品 - (B))  × 12

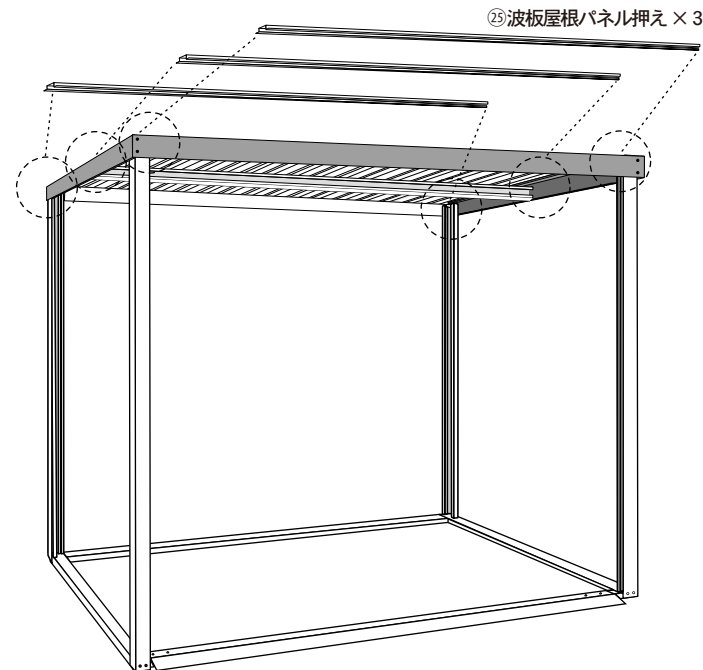


11 ㉓縦胴縁を (B) で取付けます。

(小物部品 - (B))  × 18

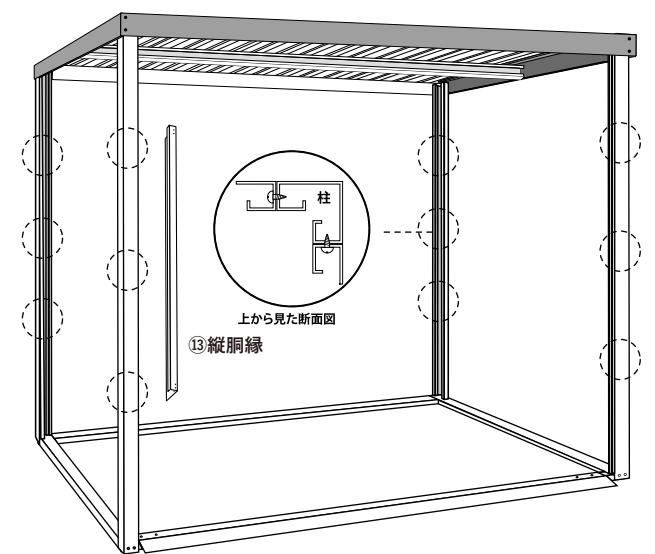

12 ㉔側面胴縁 (上)と㉕側面胴縁 (下)と㉖背面胴縁 (上)と㉗背面胴縁 (下)を (B) で取り付けます。



(小物部品 - (B))  × 42

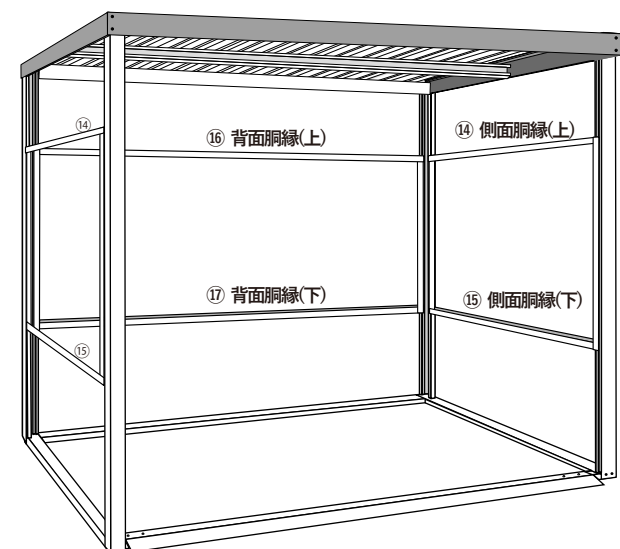

13 ㉘波板を取り付け、㉚側面パネル押えと㉛背面パネル押えを 12で取り付けした4ヶ所(㉔～㉗)と㉘波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。

(㉚㉛に穴はなく、㉔～㉗の穴から(B)を入れて押して固定する。)

(小物部品 - (B))  × 68

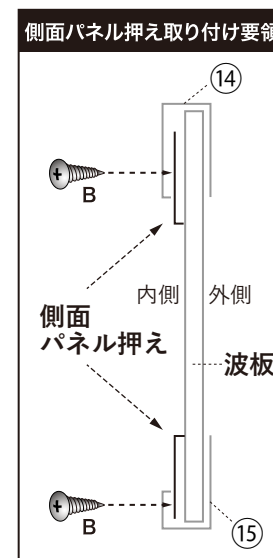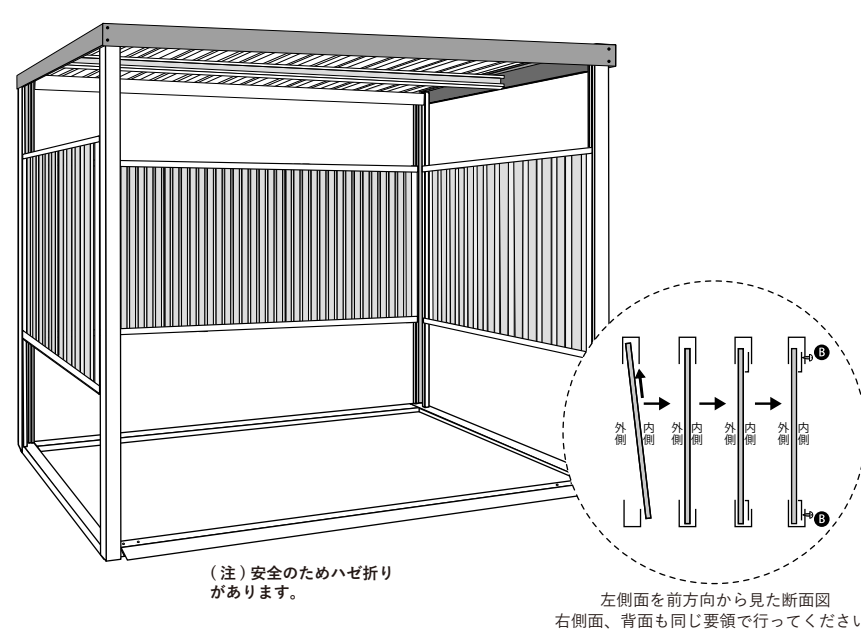

背面も同様

波板の組み立て詳細図

裏面補足参照

14 ㉙・㉚ 柱コーナー補強を④前柱と⑥前鴨居に取り付けます。

⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。

(小物部品 - (B) ・ナット)  × 8  × 8

