


7・13 補足

後側を先に取付け、
前側を後側の上に400mm程
重ねて取付けてください。

屋根・壁板は右端→左端→真中
の順番に重ねてください。
手袋をはめて、ケガをしないよ
うに注意して組み立ててくだ
さい。

※パネルの有効寸法が短い場合、
1枚または2枚を上下逆さまにして
取付けて下さい。

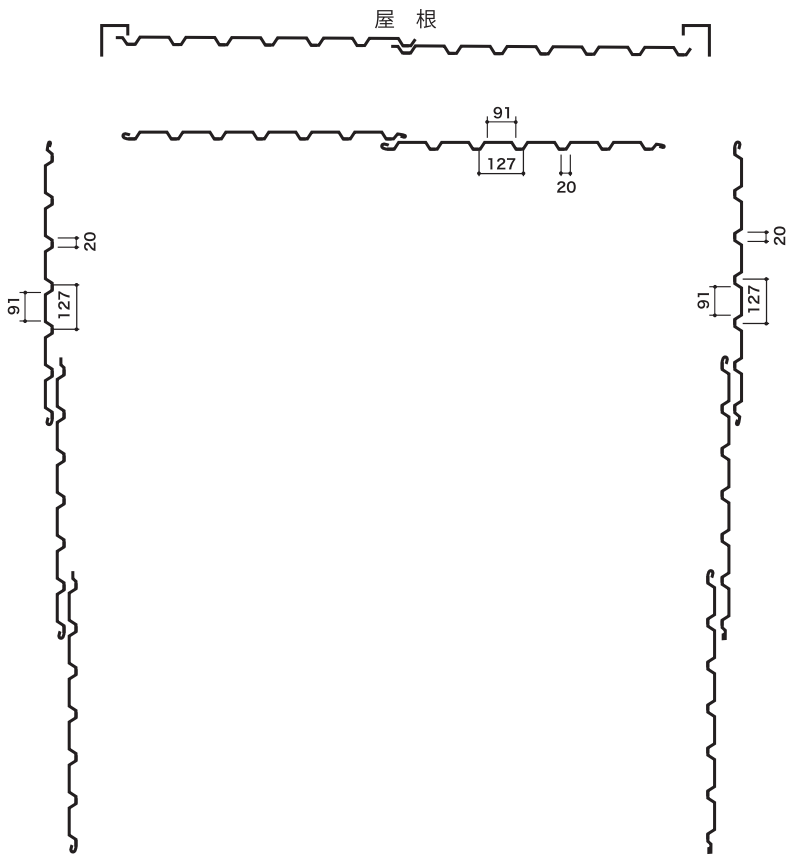

梱包別部材一覧表

1/5 ① 土台(前)/1本 ② 土台(後)/1本 ⑥ 前鴨居/1本 ⑦ 後鴨居/1本 ⑬ 背面胴縁(上)/1本 ⑭ 背面胴縁(下)/1本 ⑮ 背面パネル押え/2本	2/5 ④ 前柱(左・右)/2本 ⑤ 後柱(左・右)/2本 ⑬ 縦胴縁/6本 補強板/4本 ⑩ 柱コーナー補強(右)/1個 ⑪ 柱コーナー補強(左)/1個 4/5 ⑯ 波板(小)/8枚 5/5 ⑰ 波板(大)/2枚	3/5 ③ 土台(左・右)/2本 ⑧ 屋根側板(右)/1本 ⑨ 屋根側板(左)/1本 ⑫ 中鴨居/1本 ⑭ 側面胴縁(上)/2本 ⑮ 側面胴縁(下)/2本 ⑲ 屋根前カバー/1本 ②① 屋根後カバー/1本 ②③ 側面パネル押え/4本 ②⑤ 波板屋根パネル押え/1本 小物部品 アンカープレート/4本 フック/4個 専用工具/1個 (A)六角フランジネジ/54個 (B)タッピングビス/134本 ナット/8個 フランジナット/10個
--	--	---



危険 取り扱い上の注意

- 転倒防止の為、アンカー工事は必ず行なってください。(アンカー工事は別途)
- 屋根に乗ったり、物を乗せたり、ぶら下がらないでください。
- 積雪時の雪下ろしは早めに行なってください。安全のために 30 cm以下で行なってください。
- 屋根や樋に木の葉や泥を溜めないでください。(雨漏りと錆の原因になります。)
- 設置場所は、基礎工事の水はけが良い所で行なってください。(ベース部、錆の原因になります。)
- 組み立て作業は、手袋等で保護し、組み立て説明書の手順通りに安全に行ってください。

取扱い・組み立て説明書

多目的万能物置

アイディア次第でいろんな用途に

万能物置【DM-101LB】


全幅:1410mm/奥行:2455mm/全高:1920mm

この度は、多目的万能物置をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この説明書をよくご覧になってから組み立ててください。

- 組み立て前に各部の形状、部材数量が揃っているか確認してください。
- スチール製の為、組み立てる際はケガをしないように手袋などを着用してください。
また、作業は必ず2人以上で行なってください。

ゆったり余裕のスペース!!使い方は無限大!!

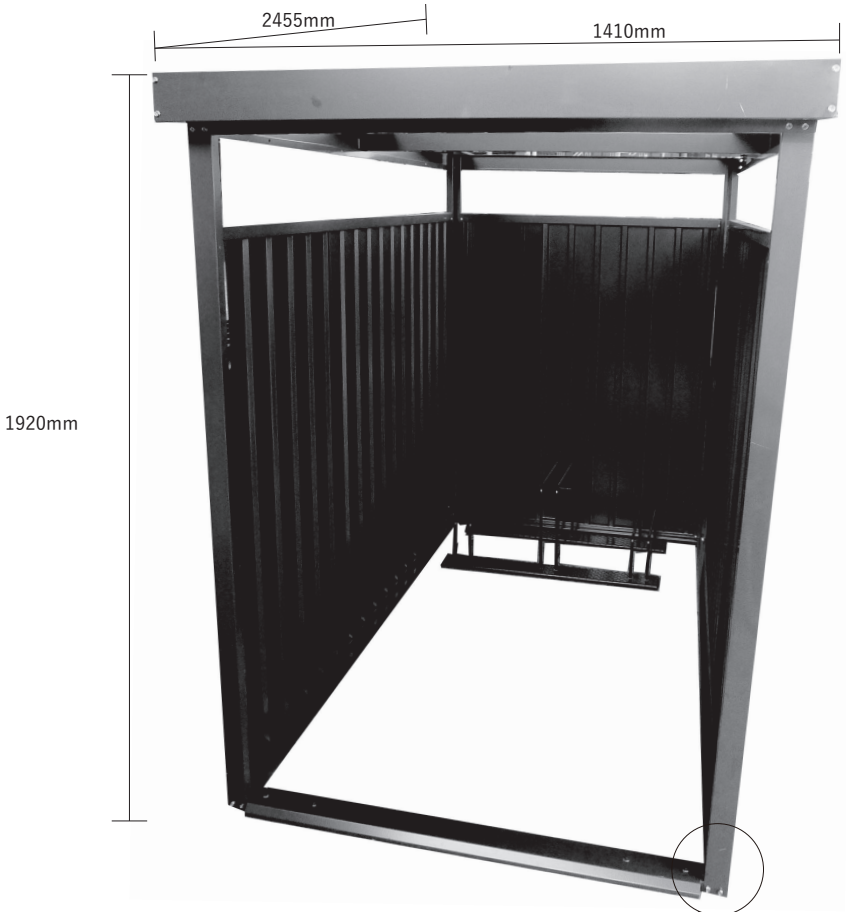

※写真はDM-101LBです。
※撮影小物は含みません。

約1.1坪

洗濯物干し場

簡易休憩所

自転車・バイク物置場

作業場・農機置場


露店小屋・仮店舗

自治会
町内会 公認ゴミステーション

部材名	材料	鉄板厚さ
ベース	ガルバリウム鋼板	1.6 mm
壁	ガルバリウム鋼板	0.27 mm
屋根周り	塗装鋼板	0.8 mm
縦柱他	ガルバリウム鋼板	1.0 mm
屋根	ガルバリウム鋼板	0.35mm

※転倒防止の為、アンカー工事は
必ず行なってください。

- 幅・奥行き・深さとも約25cmの穴を掘り、
コンクリートを流し込んでください。(4ヶ所)
- 組み立て 及び アンカー工事費別途

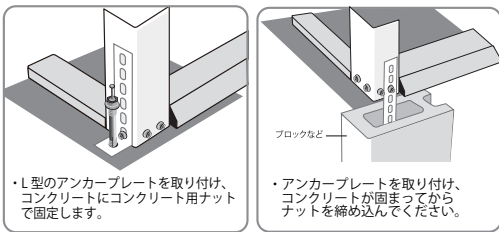






1 地面をならし、土台部品① 前・② 後・③ (左・右)を水平に設置し、(A)で取り付けます。
(小物部品-A) × 4

2 ④前柱(左・右)と⑤後柱(左・右)を(A)で取り付けます。
(小物部品-A) × 16

3 ⑥鴨居を④前柱(左・右)に(A)で取り付けます。
(小物部品-A) × 8

4 ⑦後鴨居を⑤後柱(左・右)に4ヶ所ずつ(A)で取り付けます。
(小物部品-A) × 8

5 ⑧・⑨屋根側板(左・右)を④前柱・⑤後柱の4つあるネジ穴の下の2つに(A)で取り付けます。
(小物部品-A) × 8

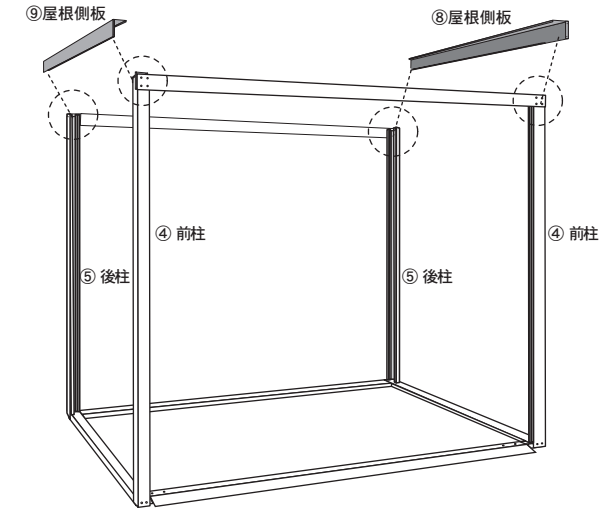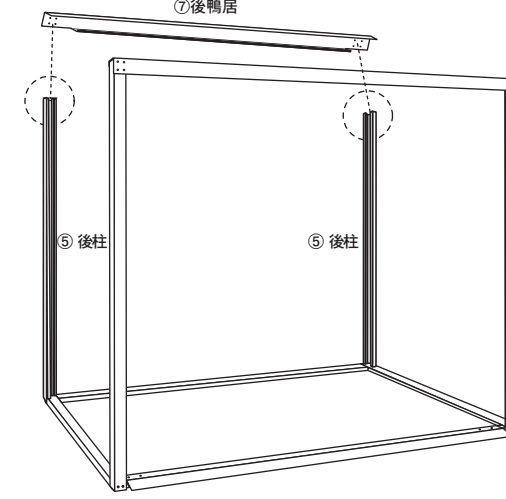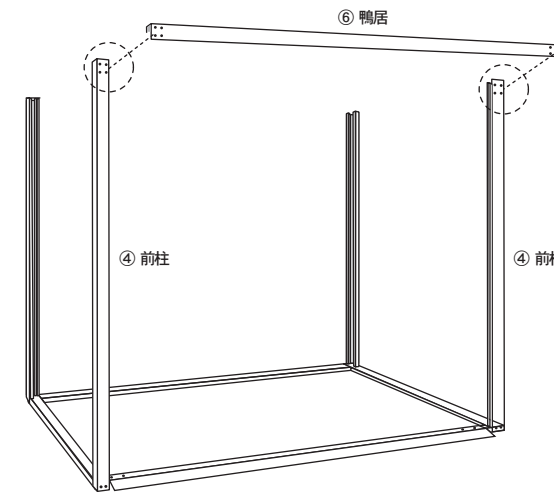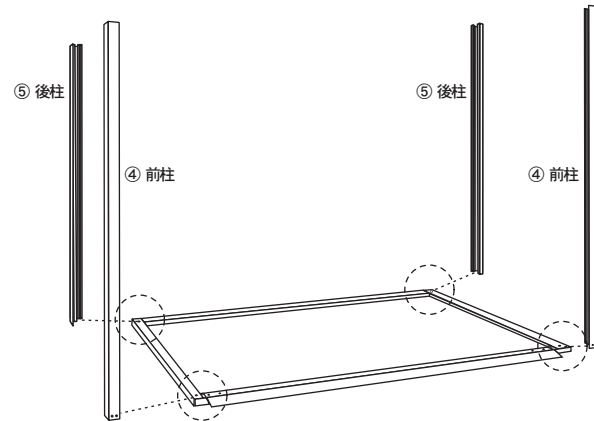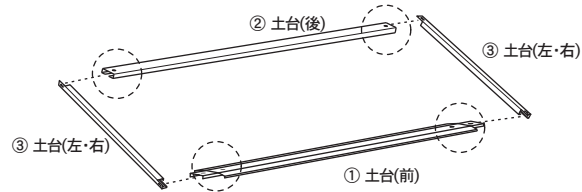





6 ⑫中鴨居を⑧・⑨屋根側板(左・右)の長穴に合わせ(A)とナットで取り付けます。
(小物部品-A・フランジナット) × 2

7 ⑲波板屋根パネルを裏面補足の順番で⑥鴨居と⑧・⑨屋根側板の隙間からスライドさせながらのせてください。

8 ⑥鴨居の隙間にナットを入れ、手で押さえながら(A)で⑧・⑨側板の前部分に⑳屋根前カバーを取り付け、⑲波板屋根パネルを㉑屋根前カバーに当たるまで後方から押してください。
(小物部品-A・フランジナット) × 4

9 ㉑屋根後カバーを⑧・⑨側板の後ろ部分に(A)で取り付けます。
(小物部品-A・フランジナット) × 4


10 ㉑波板屋根パネル押えを⑧・⑨側板の上から(B)で取り付けます。
左2ヶ所 右2ヶ所 (小物部品-B) × 12

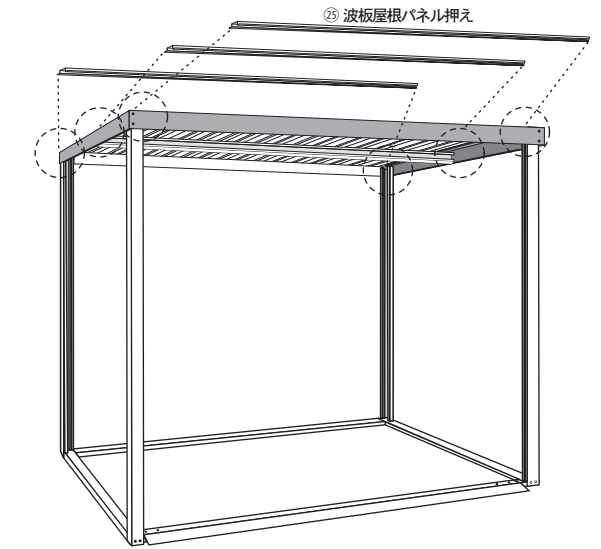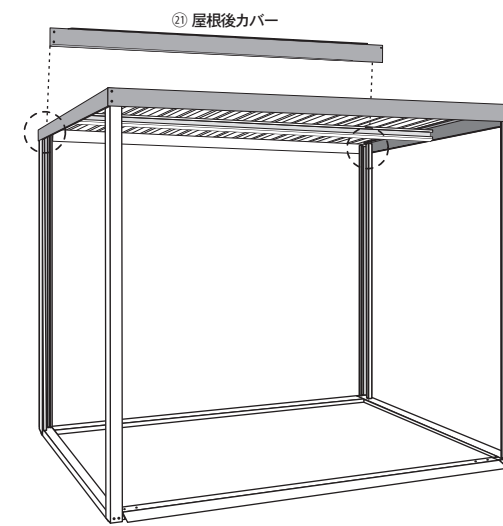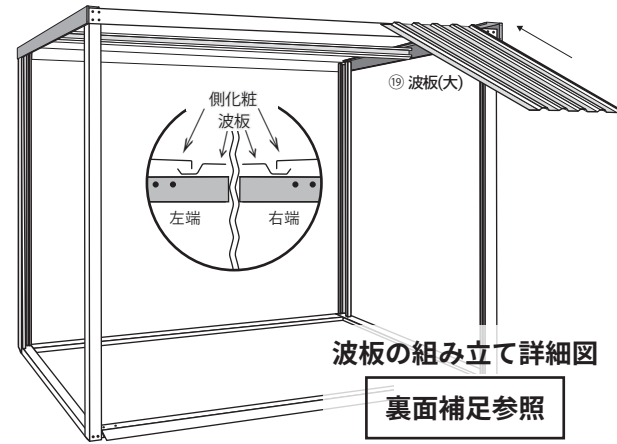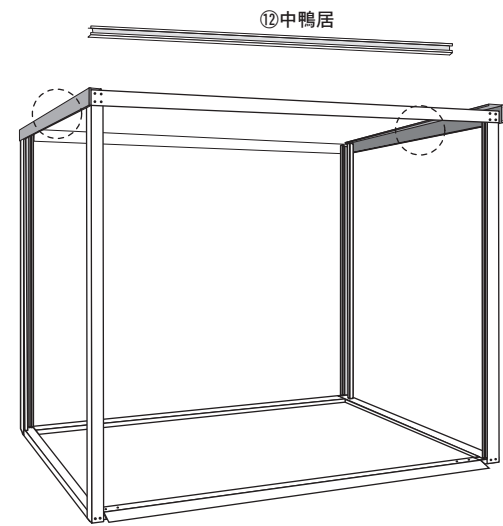





11 参考図のように③土台(左・右)の上に⑮側面胴縁(下)を(B)で取り付けてから、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。背面においても同様に⑰背面胴縁(下)を②土台(後)の上に(B)で取り付けてから、⑬縦胴縁を(B)で3ヶ所取り付けして下さい。
(小物部品-B) × 36

12 ⑭側面胴縁(上)と⑯背面胴縁(上)を(B)で取り付けます。
(小物部品-B) × 24

13 ⑰波板を取り付け、⑲側面パネル押えと㉑背面パネル押えを⑫で取り付けた4ヶ所(⑭~⑰)と⑱波板の内側の隙間に入れ、(B)で固定します。
(23/24)に穴はなく、⑭~⑰の穴から(B)を入れて押して固定する。
(小物部品-B) × 44

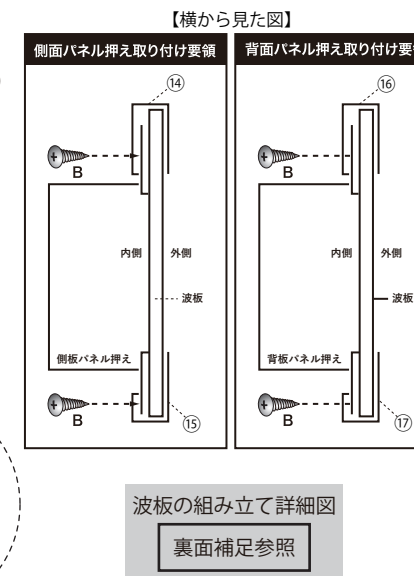

14 ⑩・⑪柱コーナー補強を④前柱と⑥鴨居に取り付けます。⑧・⑨屋根側板にフックを取り付けて完成です。
(小物部品-B・ナット) × 8

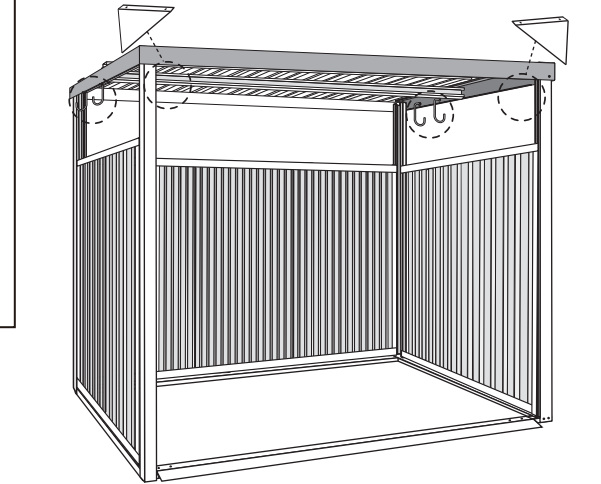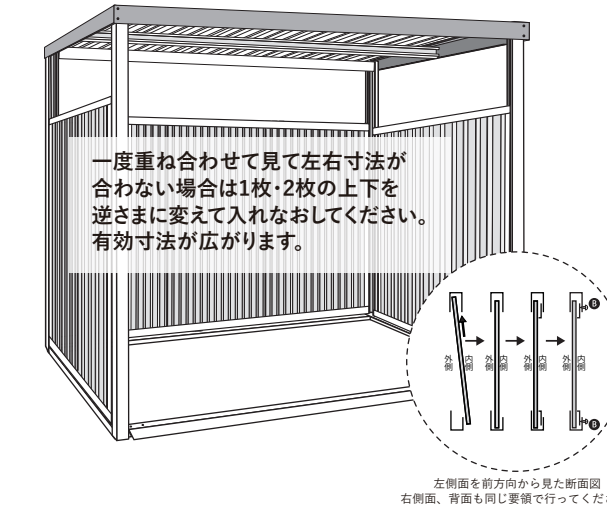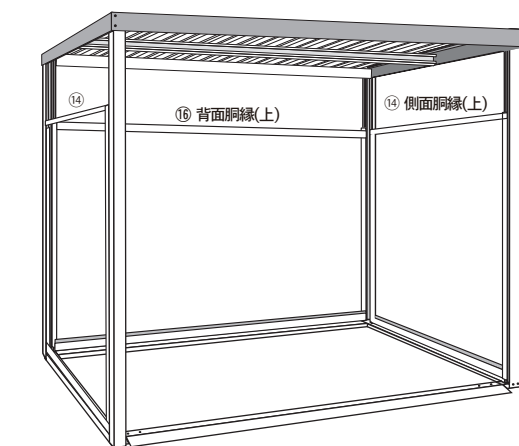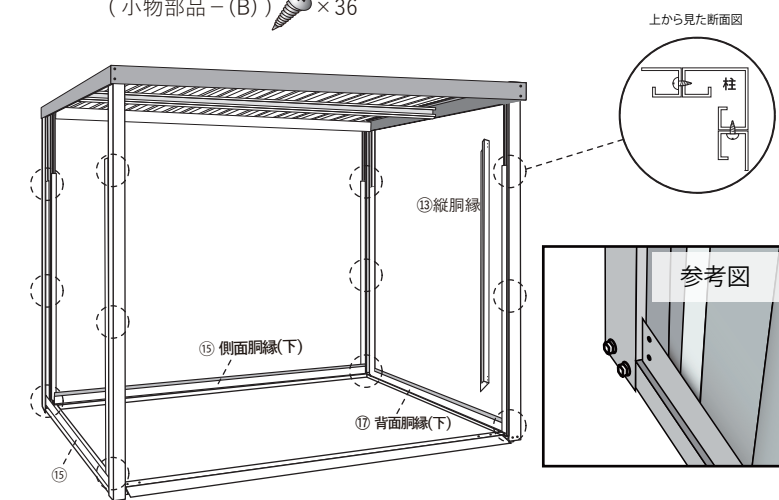

【補強板の取り付け方】

側面パネル左右（波板 3 枚の所）に
取り付けます。

→外側から縦にタッピングビスで
1 本につき 4 ヶ所留めてください。
（胴縁・土台に穴が開いています。）

